

NÁVOD K OBSLUZE ŘADA WZS



83026300bUK

CZ

Tepelná čerpadla typu země/voda
Venkovní instalace



Obsah

| | | |
|------|---|----|
| 1 | O tomto návodu k obsluze..... | 3 |
| 1.1 | Platnost..... | 3 |
| 1.2 | Referenční dokumenty..... | 3 |
| 1.3 | Symboly a identifikační označení..... | 3 |
| 1.4 | Kontakt..... | 4 |
| 2 | Bezpečnost..... | 4 |
| 2.1 | Určené použití..... | 4 |
| 2.2 | Kvalifikace personálu..... | 4 |
| 2.3 | Osobní ochranné prostředky..... | 4 |
| 2.4 | Zbytková rizika..... | 4 |
| 2.5 | Likvidace..... | 5 |
| 2.6 | Zabraňte škodám na majetku..... | 5 |
| 3 | Popis..... | 6 |
| 3.1 | Rozložení..... | 6 |
| 3.2 | Příslušenství..... | 8 |
| 3.3 | Funkce..... | 9 |
| 4 | Provoz a péče..... | 9 |
| 4.1 | Energeticky a ekologicky šetrný provoz..... | 9 |
| 4.2 | Údržba..... | 9 |
| 5 | Dodávka, skladování, doprava a montáž..... | 10 |
| 5.1 | Součást dodávky..... | 10 |
| 5.2 | Skladování..... | 10 |
| 5.3 | Vybalení a přeprava..... | 10 |
| 5.4 | Instalace..... | 12 |
| 6 | Instalace a připojení..... | 12 |
| 6.1 | Demontáž modulární skříně..... | 12 |
| 6.2 | Instalace modulární skříně..... | 15 |
| 6.3 | Instalace spojů hydraulické části..... | 15 |
| 6.4 | Připojení elektrických kabelů..... | 16 |
| 6.5 | Instalace ovládacího panelu..... | 18 |
| 7 | Proplachování, plnění a odvzdušňování..... | 19 |
| 7.1 | Odstraňte přední panel modulární skříně..... | 19 |
| 7.2 | Naplnění, propláchnutí a odvzdušnění zdroje tepla..... | 19 |
| 7.3 | Odvzdušnění oběhového čerpadla zdroje tepla..... | 20 |
| 7.4 | Proplachování a plnění okruhu topení a ohřevu teplé užitkové vody..... | 21 |
| 7.5 | Proplachování, plnění a odvzdušňování zásobníku teplé užitkové vody..... | 22 |
| 8 | Izolace hydraulických přípojek..... | 22 |
| 9 | Nastavení prepouštěcího ventilu..... | 23 |
| 10 | Uvedení do provozu..... | 23 |
| 11 | Údržba..... | 24 |
| 11.1 | Základní principy..... | 24 |
| 11.2 | Údržba podle potřeby..... | 24 |
| 11.3 | Čištění a proplachování výparníku a kondenzátoru..... | 24 |
| 11.4 | Roční údržba..... | 24 |
| 12 | Poruchy..... | 25 |
| 12.1 | Odblokování bezpečnostního omezovače teploty..... | 25 |
| 12.2 | Ruční odblokování oběhového čerpadla..... | 25 |
| 13 | Demontáž a likvidace..... | 26 |
| 13.1 | Demontáž..... | 26 |
| 13.2 | Likvidace a recyklace..... | 26 |
| 13.3 | Vyjmutí záložní baterie..... | 26 |
| | Technické údaje / Rozsah dodávky..... | 28 |
| | WZS 42(H)(K)3M – WZS 82(H)(K)3M..... | 28 |
| | WZS 102(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M..... | 29 |
| | WZS 42(H)(K)3M..... | 30 |
| | WZS 82(H)(K)3M..... | 31 |
| | WZS 102(H)(K)3M..... | 32 |
| | WZS 122(H)(K)3M..... | 33 |
| | Rozměrové výkresy..... | 34 |
| | WZS 42(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M..... | 34 |
| | Připojení..... | 35 |
| | Řídicí jednotka..... | 36 |
| | Nástěnný držák..... | 36 |
| | Instalační plány..... | 37 |
| | Plán instalace 1..... | 37 |
| | Plán instalace 2..... | 38 |
| | Plán instalace 3..... | 39 |
| | Hydraulická integrace..... | 40 |
| | Unit variant H..... | 40 |
| | s oddělenou vyrovnávací nádrží..... | 41 |
| | Varianta jednotky K..... | 42 |
| | Legenda k hydraulické integraci..... | 43 |
| | Svorkové schéma..... | 44 |
| | Schémata zapojení..... | 45 |
| | WZS 42(H)(K)3M – WZS 82(H)(K)3M..... | 45 |
| | WZS 102(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M..... | 48 |
| | ES prohlášení o shodě..... | 51 |



1 O tomto návodu k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí jednotky.

- ▶ Před prací na jednotce nebo s ní si pozorně přečtěte návod k obsluze a při všech činnostech se jím vždy řiďte, a to zejména varováními a bezpečnostními pokyny.
- ▶ Návod k obsluze uložte u jednotky a pokud jednotka změní majitele, předejte novému majiteli i tento návod.
- ▶ V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se obraťte na místního partnera nebo zákaznické oddělení výrobce.
- ▶ Přečtěte si informace obsažené ve všech referenčních dokumentech a postupujte v souladu s nimi.

1.1 Platnost

Tento návod k obsluze se vztahuje pouze na jednotku uvedenou na typovém štítku a nálepce jednotky (→ viz „Typový štítek“, strana 7 a „Štítek jednotky“, strana 3).

1.2 Referenční dokumenty

Následující dokumenty obsahují dodatečné informace týkající se tohoto návodu k obsluze:

- Plánovací a konstrukční příručka, hydraulická integrace
- Viz návod k obsluze řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla
- Stručný popis řídicí jednotky tepelného čerpadla
- Návod k obsluze pro rozšiřující desku (příslušenství)
- Deník, pokud je výrobcem přiložen jako součást této jednotky

Štítek jednotky

Štítek jednotky obsahuje důležité informace pro kontakt s výrobcem nebo místním partnerem výrobce.

- ▶ Zde nalepte štítek jednotky (čárový kód se sériovým číslem a číslem výrobku).



1.3 Symboly a identifikační označení

Vysvětlivky k upozorněním

| Symbol | Význam |
|-------------------|--|
| | Informace týkající se bezpečnosti. Varování týkající se nebezpečí fyzického zranění. |
| NEBEZPEČÍ | Upozorňuje na bezprostřední nebezpečí, které může vést k těžkým zraněním nebo smrti. |
| VAROVÁNÍ | Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k těžkým zraněním nebo smrti. |
| POZOR | Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést ke středně těžkým nebo lehkým zraněním. |
| UPOZORNĚNÍ | Upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést ke hmotné škodě. |

Symboly používané v dokumentu

| Symbol | Význam |
|-----------------|---|
| | Informace pro kvalifikovaný personál |
| | Informace pro majitele/obsahu |
| ✓ | Požadovaná činnost |
| ▶ | Výzva k provedení jednoho kroku |
| 1., 2., 3., ... | Krok číslovaného seznamu v rámci výzvy k provedení několika úkonů. Dodržujte dané pořadí. |
| | Další informace, např. tip pro usnadnění práce, informace týkající se norem. |
| → | Odkaz na další informace nacházející se v jiné části návodu k obsluze nebo v jiném dokumentu. |
| • | Seznam |



1.4 Kontakt

Průběžně aktualizované adresy, na kterých je možné zakoupit příslušenství nebo vznést dotazy týkající se jednotky a tohoto návodu k obsluze, naleznete kdykoli na internetových stránkách:

- Pro Německo: www.alpha-innotec.de
- Pro ostatní země EU: www.alpha-innotec.com

2 Bezpečnost

Jednotku používejte pouze pokud je v řádném technickém stavu a používejte ji pouze k určenému použití, bezpečným způsobem, mějte na paměti potenciální rizika a dodržujte pokyny tohoto návodu k obsluze.

2.1 Určené použití

Jednotka je určena výhradně pro následující funkce:

- Vytápění
- Ohřev teplé užitkové vody
- Chlazení (volitelné, s příslušenstvím nebo v případě typu jednotky ...K3M)
- ▶ Správné použití zahrnuje dodržování provozních podmínek (→ „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28) a pokynů uvedených v návodu k obsluze a také dodržování pokynů uvedených v referenčních dokumentech.
- ▶ Při použití místních předpisů věnujte pozornost příslušným zákonům, normám, směrnici a nařízením.

Jakákoli jiná použití nejsou považována za určená.

2.2 Kvalifikace personálu

Návody k obsluze dodané s výrobkem jsou určeny všem uživatelům výrobku.

Provoz výrobku prostřednictvím řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla a práce na výrobku, který je určen pro koncové zákazníky / obsluhu, je možný pro všechny věkové kategorie osob, které jsou schopny pochopit úkony a jejich následky a jsou schopny potřebné úkony provádět.

Děti a dospělé osoby, které se zacházením s výrobkem nemají zkušenosti a nerozumí potřebným úkonům a jejich následkům, musí být náležitě poučeny, a pokud je to nutné, musí být pod dozorem osob, které mají se zacházením s výrobkem zkušenosti a odpovídají za bezpečnost.

Děti si s výrobkem nesmí hrát.

Výrobek smí otevírat pouze kvalifikovaný personál.

Všechny pokyny v tomto návodu k obsluze jsou určeny výhradně kvalifikovanému a odbornému personálu.

Práce na jednotce může bezpečně a správně provádět pouze kvalifikovaný a odborný personál. Zásahy nekvalifikovaného personálu mohou způsobit životu nebezpečná zranění a škody na majetku.

- ▶ Zajistěte, aby byl personál seznámen s místními předpisy, zejména s těmi, které se týkají bezpečnosti práce a práce s ohledem na rizika.
- ▶ Práce na elektroinstalaci a elektronice smí provádět pouze kvalifikovaný personál, který byl v této oblasti náležitě proškolen.
- ▶ Práce na systému smí provádět pouze patřičně kvalifikovaný odborný personál, např.
 - Topenář
 - Instalatér
 - Instalatér chladicího systému (údržba)

Během záruční doby smí servisní práce a opravy provádět pouze personál pověřený výrobcem.

2.3 Osobní ochranné prostředky

Hrozí nebezpečí pořezání rukou o ostré hrany jednotky.

- ▶ Během přepravy používejte ochranné rukavice odolné proti proříznutí.

2.4 Zbytková rizika

Úraz elektrickým proudem

Součásti v jednotce jsou napájeny životu nebezpečným napětím. Před otevřením krytu jednotky:

- ▶ Odpojte jednotku od zdroje napájení.
- ▶ Zajistěte jednotku před nechtěným opětovným zapnutím.

Nainstalované zemnicí spoje v krytech nebo na montážních deskách se nesmí upravovat. Pokud by to přesto bylo nutné v průběhu opravy nebo montáže, tak

- ▶ po ukončení prací uveďte uzemňovací spoje do původního stavu.



Zranění způsobená hořlavými kapalinami a potenciálně výbušnou atmosférou

Složky nemrznoucích směsí, např. ethanol, metanol, jsou vysoce hořlavé a vytvářejí výbušnou atmosféru:

- ▶ nemrznoucí směs míchejte v dobře větraných místnostech.
- ▶ Dbejte na označení nebezpečných látek a dodržujte příslušné bezpečnostní předpisy.

Zranění a poškození životního prostředí v důsledku uniků chladiva

Jednotka obsahuje škodlivé a pro životní prostředí nebezpečné chladivo. Pokud z jednotky uniká chladivo:

1. Vypněte jednotku.
2. Místnost instalace důkladně vyvětrejte.
3. Informujte autorizovaný zákaznický servis.

2.5 Likvidace

Baterie

Nesprávná likvidace záložní baterie může způsobit poškození životního prostředí.

- ▶ Záložní baterii zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.

Média škodlivá pro životní prostředí

Nesprávná likvidace médií škodlivých pro životní prostředí (nemrznoucí směs, chladivo) poškozuje životní prostředí:

- ▶ Média shromážděte bezpečným způsobem.
- ▶ Média zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí a v souladu s místními předpisy.

2.6 Zabraňte škodám na majetku

Odstavení/vypuštění topení

Pokud je systém, resp. tepelné čerpadlo vyřazeno z provozu nebo po naplnění opět vypuštěno, je třeba zajistit, aby byly kondenzátor a případné výměníky tepla pro případ mrazu zcela vypuštěny. Zbytková voda ve výměnících tepla a kondenzátorech může způsobit poškození součástí.

- ▶ Zcela vyprázdněte systém i kondenzátor a otevřete odvětrávací ventily.
- ▶ V případě potřeby je vyfoukejte stlačeným vzduchem.

Nesprávné činnosti

Požadavky pro minimální poškození vodním kamenem a korozi v teplovodních topných systémech:

- Správné naplánování, konstrukce a uvedení do provozu
- Uzavřený systém s ohledem na korozi
- Integrace adekvátně dimenzovaného zařízení pro udržení tlaku
- Použití deionizované topné vody (demi voda) nebo vody odpovídající normě VDI 2035
- Pravidelný servis a údržba

Pokud systém není naplánován, navržen, uveden do provozu a provozován podle daných požadavků, existuje riziko, že dojde k následujícím škodám a závadám:

- Poruchy a selhání součástí, např. čerpadla, ventily
 - Vnitřní a vnější netěsnosti, např. únik z výměníku tepla
 - Snížení průřezu a zablokování součástí, např. výměníku tepla, potrubí, čerpadla
 - Únava materiálu
 - Tvorba plynových bublin a plynového polštáře (kavitace)
 - Negativní vliv na přenos tepla, např. vytváření povlaků, usazenin a souvisejících zvuků, např. bublavé zvuky, zvuky proudění
- ▶ Při všech pracích na jednotce a s jednotkou mějte na paměti a dodržujte informace uvedené v tomto návodu k obsluze.

Nevhodná kvalita plnicí a doplňovací vody v topném okruhu

Účinnost systému a životnost topného zařízení a topných komponent závisí rozhodující měrou na kvalitě topné vody.

Pokud je systém naplněn neupravenou užitkovou vodou, bude se vápník srážet ve formě vodního kamene. Na teplosměnných plochách topení se budou tvořit vápenaté usazeniny. Účinnost poklesne a náklady na energii vzrostou. V extrémních případech dochází k poškození výměníků tepla.

- ▶ Systém plňte pouze deionizovanou topnou vodou (demi voda) nebo vodou odpovídající normě VDI 2035 (provoz systému s nízkým obsahem soli).



Nevhodná kvalita vody v zásobníku teplé užitkové vody

- ▶ Zajistěte, aby elektrická vodivost užitkové vody byla alespoň 100 $\mu\text{S}/\text{cm}$ a pitná voda měla kvalitu pitné vody.

Nevhodná kvalita vody nebo směsi vody a nemrznoucího prostředku ve zdroji tepla

- ▶ Použití čisté vody v plochém kolektoru nebo výměníku tepla do vrtu (vertikální kolektor) není povoleno
- ▶ Pro provoz zdroje tepla s vodou nebo směsí vody a nemrznoucího prostředku dbejte na to, aby použitá voda splňovala kvalitativní specifikace pro topnou vodu.

→ „7 Proplachování, plnění a odvzdušňování“, od strany 19

Použití podzemní vody

- ▶ Pokud používáte podzemní vodu, nainstalujte mezilehlý výměník.

3 Popis


3.1 Rozložení



POZNÁMKA

Tato část v podstatě uvádí součásti důležité pro plnění úkolů popsanych v tomto návodu k obsluze.

Skříň se součástmi jednotky

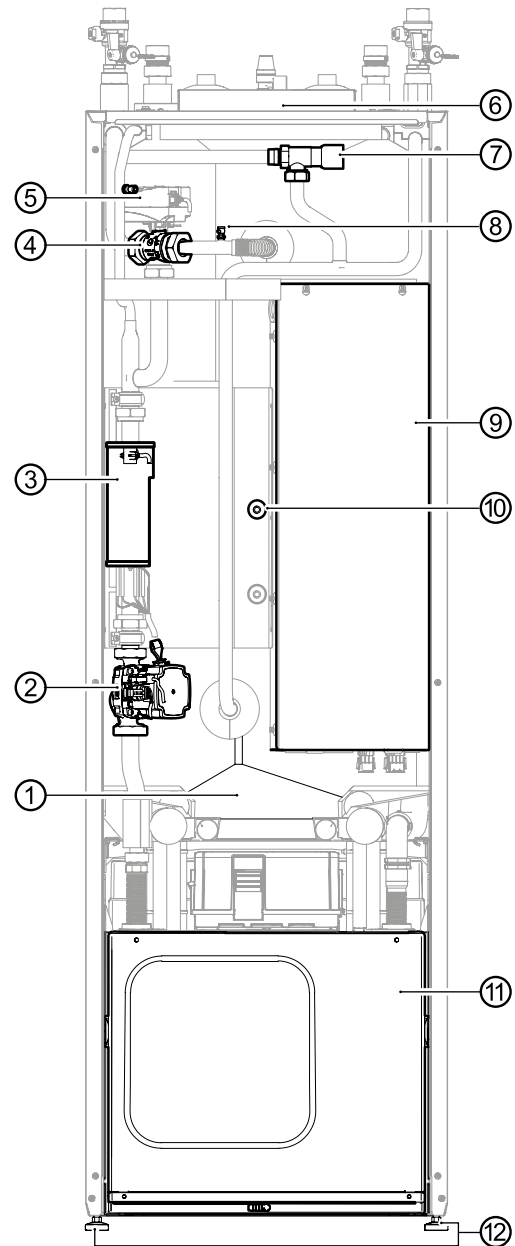



- 1 Zásobník teplé užitkové vody
- 2 Topný okruh/oběhové čerpadlo teplé vody
- 3 Topné těleso
- 4 Třícestný přepínací ventil, topný okruh/teplá užitková voda
- 5 Motor ventilu
- 6 Umístění typového štítku
- 7 Přepouštěcí ventil
- 8 Odvzdušňovací ventil
- 9 Elektrická rozvaděčová skříň
- 10 Čidlo zásobníku teplé užitkové vody
- 11 Modulární skříň
- 12 Výškově nastavitelné nožičky (4x)



POZNÁMKA

Obrázek ukazuje variantu jednotky bez chlazení.

Typový štítek

Typové štítky jsou připevněny na následujících místech na jednotce:


- v horní části topné jednotky
- na levé straně na modulární skříni

Typový štítek obsahuje v horní části následující informace:

- Typ jednotky, číslo výrobku
- Sériové číslo, index jednotky

Typový štítek obsahuje také přehled nejdůležitějších technických údajů.

Modulární skříň – varianta bez chlazení

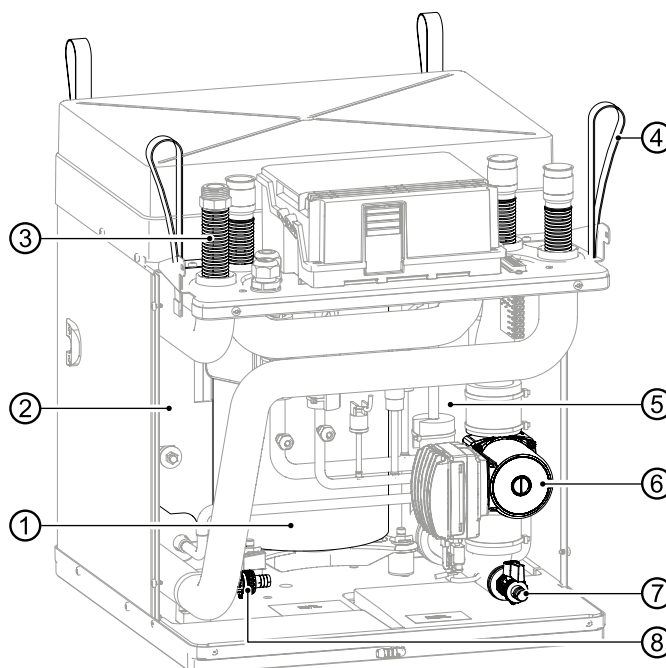

- 1 Kompresor
- 2 Kondenzátor
- 3 Izolace proti vibracím (4x)
- 4 Zvedací oko (4x)
- 5 Výparník
- 6 Oběhové čerpadlo zdroje tepla
- 7 Plnicí a vypouštěcí kohout zdroje tepla
- 8 Napouštěcí a vypouštěcí kohout topení




POZNÁMKA

Hadicové spojky nejsou součástí dodávky všech kulových kohoutů KFE.



Modulární skříň – varianta s chlazením

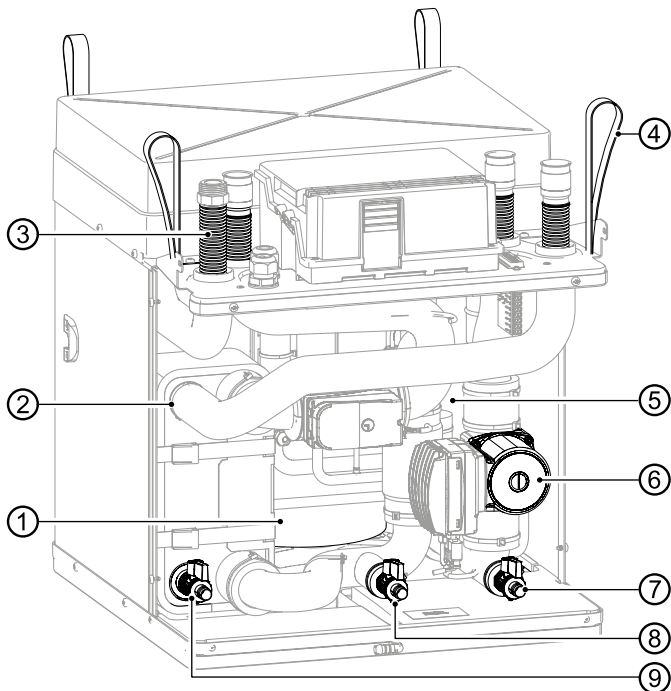


- 1 Kompresor
- 2 Kondenzátor
- 3 Izolace proti vibracím (4x)
- 4 Zvedací oko (4x)
- 5 Výparník
- 6 Oběhové čerpadlo zdroje tepla
- 7 Plnicí a vypouštěcí kohout zdroje tepla
- 8 Plnicí a vypouštěcí kohout zdroje tepla
- 9 Napouštěcí a vypouštěcí kohout topení



POZNÁMKA


Hadicové spojky nejsou součástí dodávky všech kulových kohoutů KFE.

Řídicí jednotka

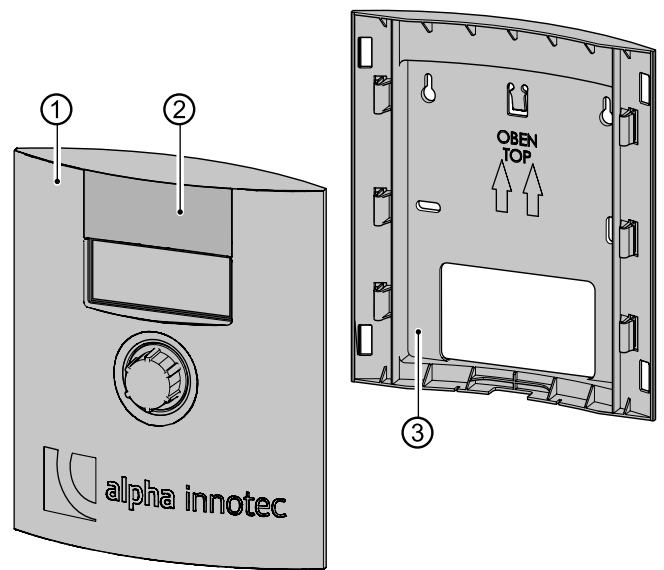

- 1 Ovládací panel
- 2 Vysouvací krytka nad USB přípojkou (pro kvalifikované pracovníky pro aktualizace softwaru a pro záznam dat)
- 3 Nástěnný držák (nutný pouze pro nástěnnou instalaci)

Spodní strana ovládacího panelu

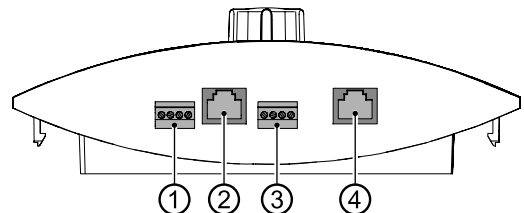

- 1 Připojení pokojové řídicí jednotky RBE RS 485 (příslušenství)
- 2 Přípojka kabelu RJ45 pro zapojení do sítě
- 3 Připojení sběrnice LIN k desce regulátoru
- 4 Nepřiřazená přípojka RJ45

3.2 Příslušenství

Pro jednotku je k dispozici ze strany místního partnera výrobce následující příslušenství:

- Přídavná krycí deska pro přední krycí panel, pokud je ovládací panel namontován na stěně
- Prostorový termostat pro přepínání funkce chlazení (pokud je součástí výbavy)
- Monitor rosného bodu pro ochranu systému s funkcí chlazení při nízkých výstupních teplotách
- Rozšiřující deska



- „Chladicí balíček“ pro dodatečné vybavení jednotek typu H funkcí chlazení
- Bezpečnostní balíček pro topný okruh
- Bezpečnostní balíček okruhu zdroje tepla

3.3 Funkce

Kapalné chladivo se odpařuje (ve výparníku), energií pro tento proces je okolní teplo pocházející ze „zemního“ zdroje tepla (kolektor, výměník tepla do vrtu nebo podzemní voda přes mezilehlý výměník). Plynné chladivo je stlačeno (v kompresoru), čímž se zvýší jeho tlak a tím i teplota. Plynné chladivo o vysoké teplotě je zkapalněno (v kondenzátoru).

Zde se vysoká teplota odvádí do topné vody a využívá se v topném okruhu. Kapalné chladivo s vysokým tlakem a vysokou teplotou expanduje (pomocí expanzního ventilu). Tlak a teplota tím poklesnou a proces probíhá znovu od začátku.

Díky integrovanému přepínacímu ventilu a integrovanému energeticky účinnému oběhovému čerpadlu lze ohřátou topnou vodu použít k ohřevu teplé užitkové vody nebo k vytápění budovy. Potřebné teploty a použití jsou řízeny pomocí řídicí jednotky tepelného čerpadla. Ohřev, vysoušení stavebních hmot nebo zvýšení teploty teplé užitkové vody lze provádět pomocí integrovaného elektrického topného tělesa, které je aktivováno regulátorem tepelného čerpadla podle potřeby.

Integrovaný přepouštěcí ventil zajišťuje, že tepelné čerpadlo nepřejde do stavu poruchy vysokého tlaku, pokud jsou všechny topné okruhy uzavřeny. Integrované prvky pro tlumení vibrací pro topný okruh a zdroj tepla zabráňují přenosu hluku a vibrací, které se šíří konstrukcí na pevné potrubí a tím do budovy.

Chlazení

Chlazení je integrováno v jednotkách typu K. Jednotky typu H lze dovybavit příslušenstvím nazývaným „Chladicí balíček“. Pro jednotky s funkcí chlazení jsou možné následující možnosti (→ viz návod k obsluze řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla):

- Pasivní chlazení (bez kompresoru)
- Ovládání funkce chlazení pomocí řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla
- Automatické přepínání mezi režimem vytápění a chlazení

Síťové připojení ovládacího panelu

Ovládací panel lze připojit k počítači nebo síti pomocí síťového kabelu. Řídicí jednotku vytápění a tepelného čerpadla je pak možné ovládat z počítače nebo ze sítě.

4 Provoz a péče



POZNÁMKA

Jednotka se ovládá pomocí ovládacího panelu řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla (→ viz návod k obsluze řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla).

4.1 Energeticky a ekologicky šetrný provoz

Obecně uznávané požadavky na energeticky a ekologicky šetrný provoz topného systému platí i pro použití tepelného čerpadla typu země/voda. Nejdůležitější opatření zahrnují:

- Zamezte zbytečně vysoké teplotě vody
- Zamezte zbytečně vysoké teplotě teplé užitkové vody (věnujte pozornost místním předpisům a dodržujte je)
- Neotvírejte okna jen částečně (nepřetržitě větrání), ale nechte je na chvíli zcela otevřená (rychlé vyvětrání)

4.2 Údržba

Vnější část jednotky čistíte pouze vlhkým hadříkem nebo hadříkem navlhčeným jemným čisticím prostředkem (prostředek na mytí nádobí, neutrální čisticí prostředek). Nepoužívejte žádné agresivní ani abrazivní čisticí prostředky ani prostředky na bázi kyselin či chlóru.



5 Dodávka, skladování, doprava a montáž

UPOZORNĚNÍ

Hrozí nebezpečí poškození krytu a součástí jednotky těžkými předměty.

- ▶ Nepokládejte na jednotku žádné předměty těžší než 30 kg.

5.1 Součást dodávky



POZNÁMKA

Při dodání je příslušenství přiloženo ve dvou balíčcích umístěných na krytu.

- ▶ Po převzetí dodávky ihned zkontrolujte, zda není z vnějšku viditelně poškozená a zda je kompletní.
- ▶ Případné závady neprodleně nahlase dodavateli.

Samostatné balení obsahuje:

- Nálepku s číslem jednotky pro připevnění na stranu 3 tohoto návodu
- Řídicí jednotku sestávající z ovládacího panelu, nástěnného držáku a krytky
- Hmoždinky 6 mm se šrouby (po 2 ks) pro nástěnnou montáž řídicí jednotky
- Bezpečnostní ventil, venkovní čidlo
- pro jednotky do výkonu 12 kW: Svěrné šroubení (2x)
- pro variantu jednotky K, výkon 14 kW a vyšší: Izolační materiál pro odvzdušňovací ventil na výměníku chlazení
- pro variantu jednotky K, výkon 14 kW a vyšší: Rukojeť pro vypouštěcí kohout chlazení
- Náhradní materiál po demontáži modulární skříňe:
 - Izolační hadice (2 ks)
 - Stahovací pásky (4 ks)
 - O-kroužky (6 ks)
- Kulové kohouty s plnicím a vypouštěcím zařízením

5.2 Skladování

- ▶ Pokud je to možné, jednotku vybalujte až bezprostředně před instalací.
- ▶ Jednotku skladujte chráněnou proti:
 - Vlhkosti a mokru
 - Mrazu
 - Prachu a nečistotám

5.3 Vybalení a přeprava



POZNÁMKA

Modulární skříň lze pro přepravu vyjmout (→ viz „Demontáž modulární skříňe“, strana 12).

Poznámky k bezpečné přepravě

Topná jednotka a modulární skříň jsou těžké (→ viz „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28). Při pádu nebo převrácení skříňe se součástmi jednotky nebo při pádu modulární skříňe hrozí nebezpečí zranění nebo vzniku hmotných škod.

- ▶ Topnou jednotku i modulární skříň musí přepravovat a instalovat více osob.
- ▶ Topnou jednotku během přepravy dobře zajistěte. Modulární skříň přenášejte za nosná oka.

Hrozí nebezpečí pořezání rukou o ostré hrany jednotky.

- ▶ Používejte ochranné rukavice odolné proti proříznutí.

Hydraulické spoje nejsou dimenzovány na mechanické zatížení.

- ▶ Jednotku nezvedejte ani nepřepravujte za hydraulické přípojky.

Pokud je modulární skříň nakloněna o více než 45°, kompresorový olej vytéká do chladicího okruhu.

- ▶ Nenaklánějte jednotku s nainstalovanou modulární skříňí o více než 45°.

Jednotku přepravujte nejlépe paletovým vozíkem, případně ručním vozíkem.

Doprava pomocí paletového vozíku

- ▶ Jednotku přepravte na místo instalace zabalenu a zajištěnou na dřevěné paletě.



Vybalování

POZNÁMKA

Pokud jednotka není přepravována paletovým vozíkem: Paletu zvedněte až po vybalení a demontáži panelů skříně.


1. Odstraňte plastové fólie. Dejte přitom pozor, abyste jednotku nepoškodili.
2. Montážní držák, přepravní a balicí materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy.
3. Na místě instalace odstraňte fólii z plastového prvku předního panelu.

Pro přepravu ručním vozíkem nebo přenášení jednotky demontujte panely skříně

- ✓ Jednotka musí být rozbalena (→ viz „Vybalování“, strana 11).

Aby nedošlo k poškození panelů skříně:

1. Uvolněte 2 šrouby na spodní straně předního panelu.
Zvedněte přední panel a odložte jej na bezpečné místo.
2. Uvolněte 3 šrouby na pravém panelu.
Zvedněte boční panel a odložte jej na bezpečné místo.
3. Uvolněte 3 šrouby na levém panelu.
Zvedněte boční panel a odložte jej na bezpečné místo.

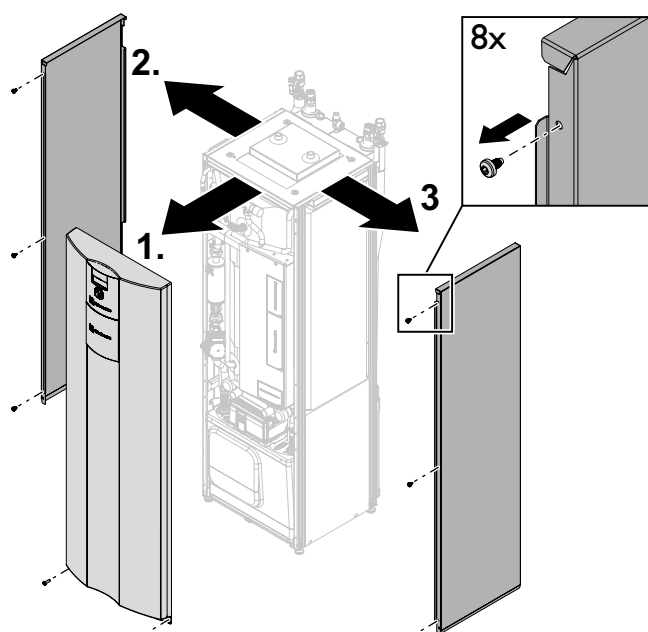


Přeprava ručním vozíkem

POZNÁMKA

- Při přepravě ručním vozíkem je nutné modulární skříň na místo zasunout.
 - Následující obrázek s ručním vozíkem ukazuje přepravu jednotky na její levé straně; lze ji přepravovat i na pravé straně.
- ✓ Panely skříně musí být demontované.

Abyste předešli poškození: Na ruční vozík nakládejte jednotku pouze ze strany.

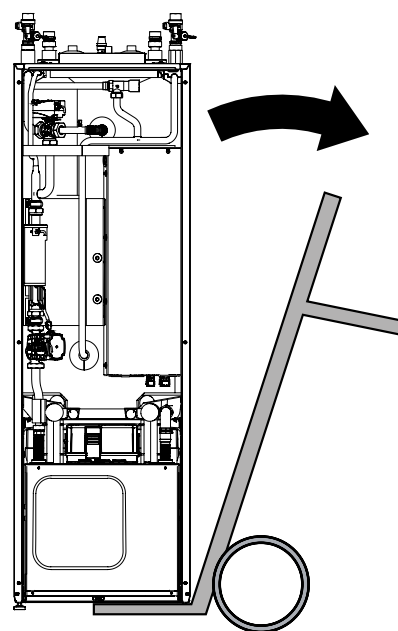

Přepravovaná jednotka na ručním vozíku.

Přenášení jednotky

- ✓ Panely skříně musí být demontované.
1. Demontujte modulární skříň (→ viz „Demontáž modulární skříně“, strana 12) a přeneste ji za nosná oka na místo instalace.
 2. Skříň se součástmi jednotky přeneste na místo instalace samostatně.



5.4 Instalace

Požadavky na prostor pro instalaci



POZNÁMKA

Dodržujte místní předpisy a normy týkající se prostoru pro instalaci a prostorových požadavků. Tabulka ukazuje předpisy podle EN378-1, které jsou platné v Německu.

| Chladivo | Limit [kg/m ³] |
|----------|----------------------------|
| R134a | 0,25 |
| R404A | 0,52 |
| R407C | 0,31 |
| R410A | 0,44 |
| R448A | 0,39 |

→ „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28

$$\text{Minimální objem místnosti} = \frac{\text{Obsah chladiva [kg]}}{\text{Limit [kg/m}^3\text{]}}$$



POZNÁMKA

Je-li instalováno více tepelných čerpadel stejného typu je třeba brát v úvahu pouze jedno tepelné čerpadlo. Pokud je instalováno několik tepelných čerpadel různých typů, je třeba vzít v úvahu pouze tepelné čerpadlo s největším objemem chladiva.

- ✓ Minimální objem musí odpovídat požadavkům na použité chladivo.
- ✓ Instalace je povolena pouze ve vnitřních prostorech budov.
- ✓ Místnost určená pro instalaci musí být suchá a nesmí v ní mrznout.
- ✓ Musí být dodrženy vzdálenosti odstupu od stěn apod. (→ viz „Instalační plány“, od strany 37).
- ✓ Povrch či podlaha musí být vhodné pro instalaci jednotky:
 - Musí být vyrovnaný a vodorovný
 - Musí mít odpovídající nosnost vzhledem k hmotnosti jednotky

Vyrovnaní jednotky

- ▶ Na místě instalace vyrovnejte jednotku do vodorovné a stabilní polohy pomocí výškově nastavitelných nožiček a klíče č. 13. Rozsah nastavení: 25 mm.

6 Instalace a připojení

6.1 Demontáž modulární skříň

UPOZORNĚNÍ


Pokud je modulární skříň nakloněna o více než 45°, kompresorový olej vytéká do chladicího okruhu.

- ▶ Nenaklánějte modulární skříň o více než 45°.



POZNÁMKA

- V případě potřeby lze modulární skříň demontovat pro snadnější přepravu jednotky nebo ze servisních důvodů.
 - Kroky 1 až 5 jsou nutné pouze v případě, že je modulární skříň připojena a naplněna.
- ✓ Jednotka musí být bezpečně odpojena od napájení a zajištěna proti opětovnému zapnutí.
1. Odstraňte přední panel modulární skříň (→ viz „7.1 Odstraňte přední panel modulární skříň“, strana 19).
 2. Uzavřete uzavírací ventily topného okruhu.

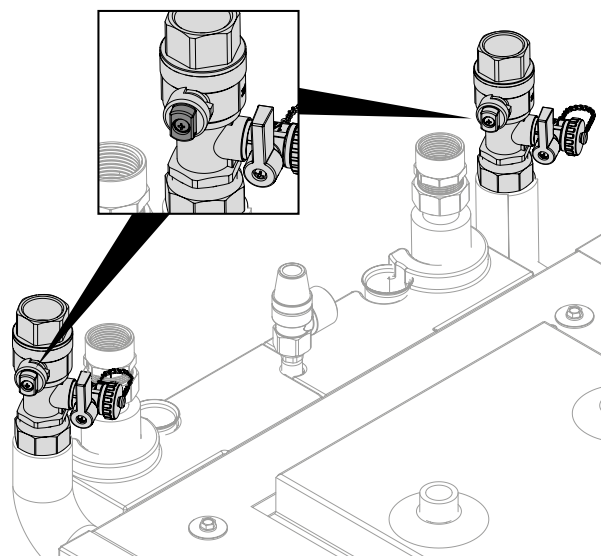

3. Vypusťte jednotku přes napouštěcí a vypouštěcí kohouty topení.




POZNÁMKA


Hadice spojky nejsou součástí dodávky všech kulových kohoutů KFE.




► Jednotka **bez** chlazení:

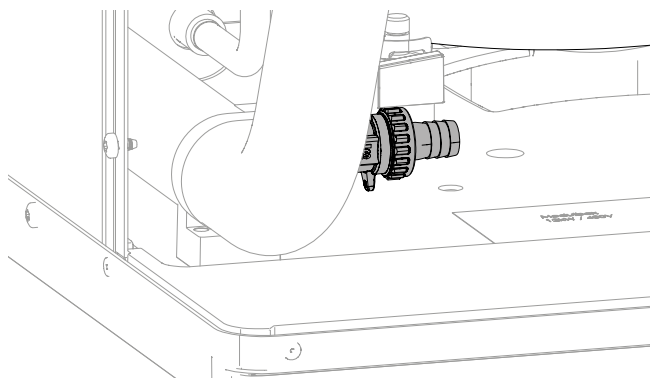

► Jednotka **s** chlazením:

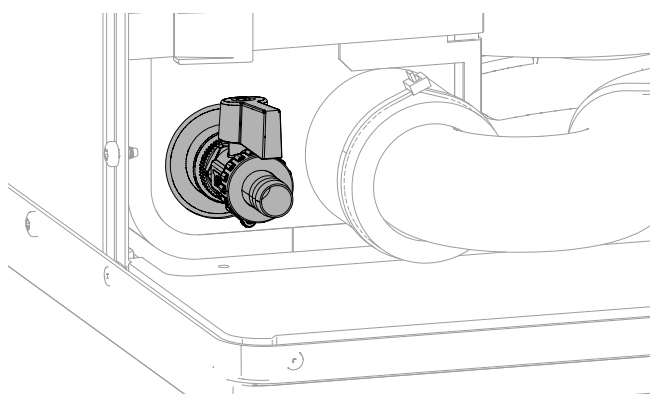


4. Pomocí klíče uzavřete uzavírací ventily zdroje tepla (za kryty).

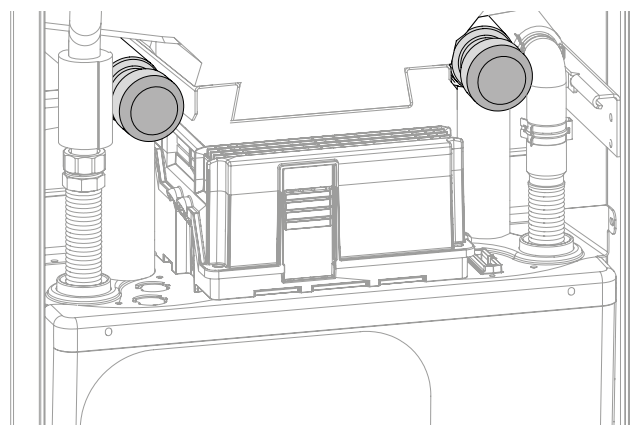


5. Vypusťte jednotku přes napouštěcí a vypouštěcí kohout zdroje tepla.

► Jednotka **bez** chlazení:

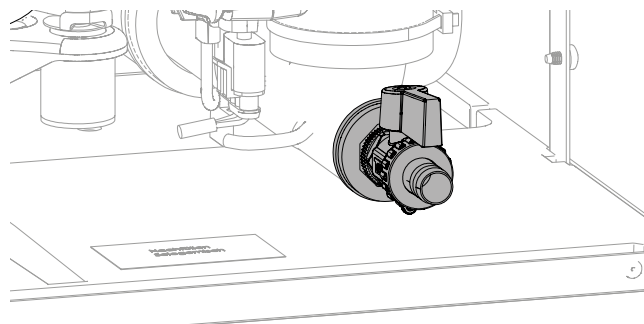


► Jednotka **s** chlazením:

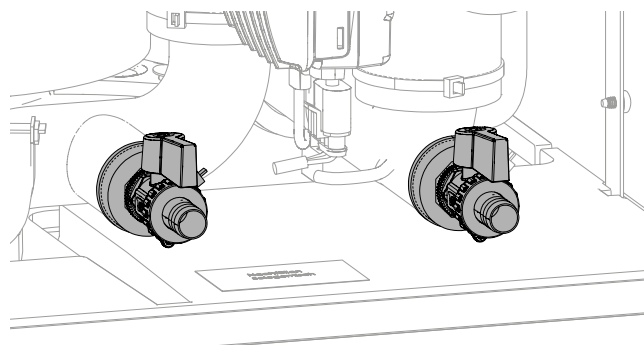


6. Odpojte elektrické připojení:

- Odpojte 2 bílé konektory (①) ve spodní části elektrické rozvaděčové skříně. Chcete-li to provést, uvolněte výstupky zatlačením na strany konektorů
- Vytáhněte černý hranatý konektor (②) v horní části modulární skříně

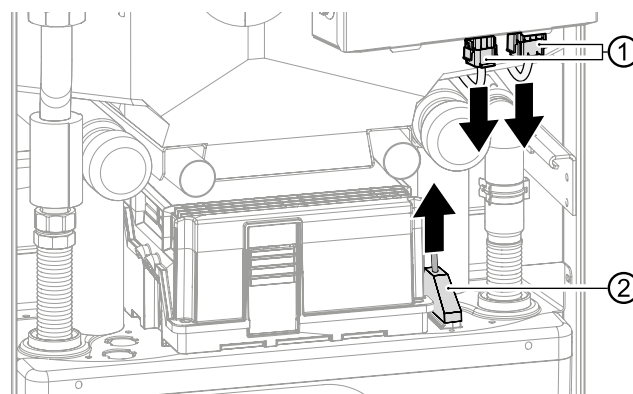





7. Odstraňte izolaci na hydraulických přípojkách.

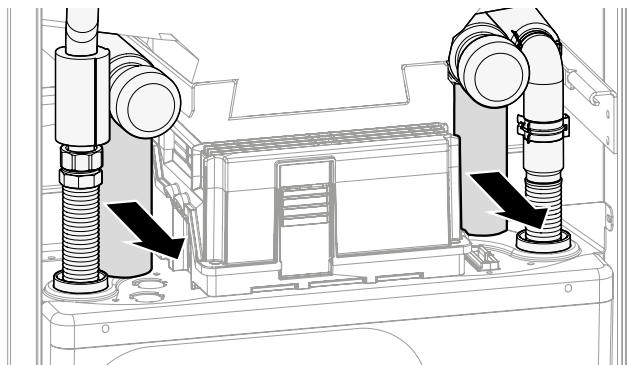


8. Odstraňte 3 spony na hydraulických přípojkách.

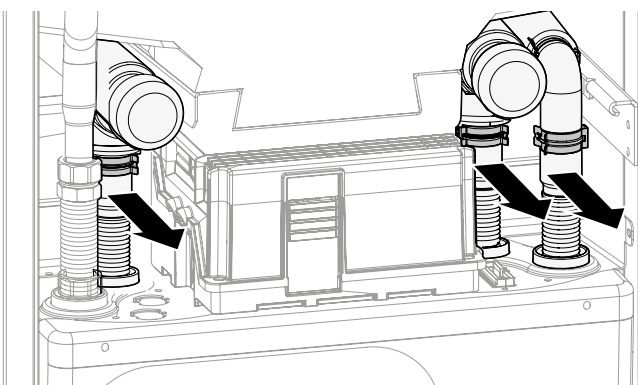


9. K odšroubování topného okruhu použijte klíč č. 37.

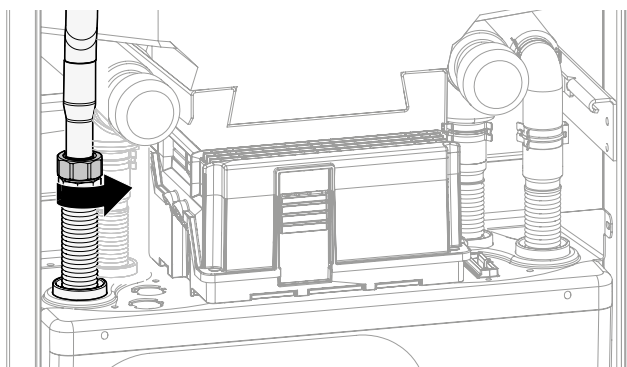


10. Odpojte hydraulické přípojky. Za tímto účelem odsuňte trubky od sebe tak daleko, jak bude třeba.

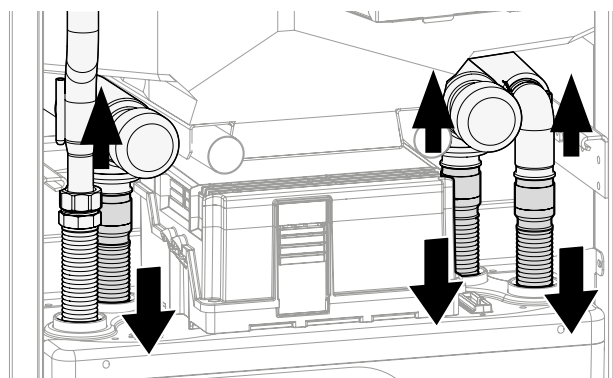

11. Odstraňte 2 boční upevňovací šrouby.

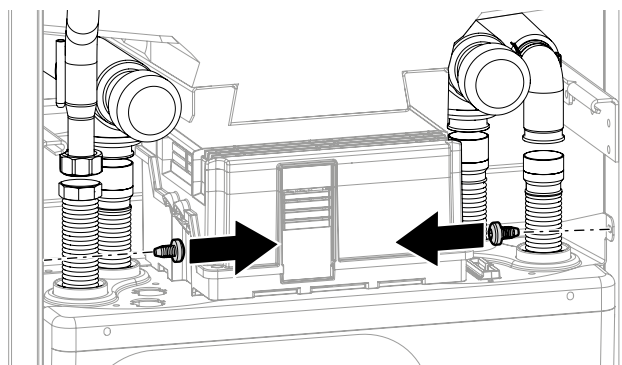


12. Chcete-li chránit podlahu a usnadnit přemístění modulární skříně (③), umístěte pod ní desky (④), např. z obalového materiálu.

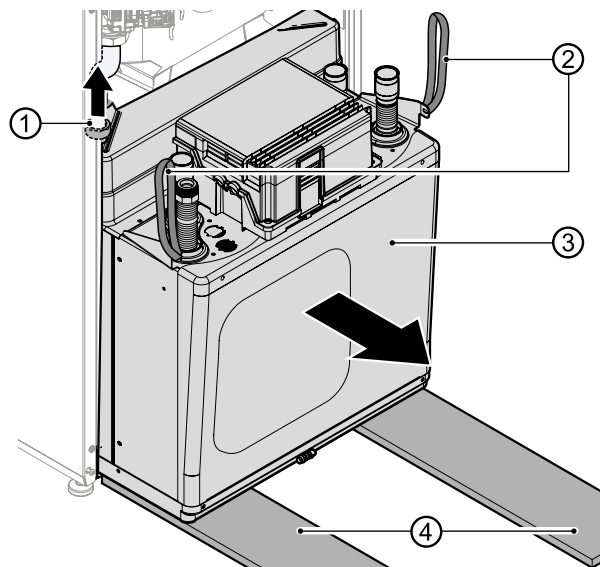

13. Zvedněte a podržte matici (①) výstupu topného okruhu.



14. Pomalu a opatrně vytáhněte modulární skříň za nosná oka (2). Ujistěte se, že žádné z potrubí není poškozeno
15. Modulární skříň zcela vytáhněte a položte na desky.

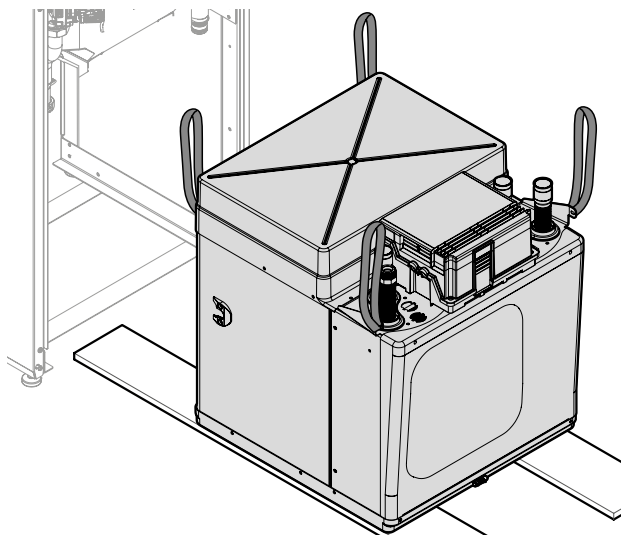

6.2 Instalace modulární skříně

1. Modulární skříň opatrně umístěte do spodní části topné jednotky a pomalu a opatrně ji zatlačte dovnitř.
 - Zvedněte a podržte matici výstupu topného okruhu
 - Zvedněte potrubí, aby se nepoškodilo
2. Připevněte dva boční upevňovací šrouby.
3. Připojte hydraulické spoje. Současně vyměňte O-kroužky na přípojkách tepelného čerpadla (→ jsou součástí samostatného balení).
4. Proveďte tlakovou zkoušku a izolujte potrubí pomocí přiložených izolačních hadic (→ jsou součástí samostatného balení).
5. Připojte elektrické kabely:
 - Zapojte 2 bílé konektory na spodní straně elektrické ovládací skříně. Ujistěte se, že se konektory lze zasunout snadno a že výstupky zapadají na své místo
 - Zapojte černý hranatý konektor v horní části modulární skříně

6.3 Instalace spojů hydraulické části



POZNÁMKA

Zdroj tepla lze připojit shora, zprava nebo zleva.

Pokud bude zdroj tepla připojen ze strany, lze kabely zkrátit na zbytkovou délku minimálně 250 mm od okraje zařízení (→ viz „Rozměrové výkresy“, strana 34).

UPOZORNĚNÍ

Riziko poškození měděného potrubí v důsledku nepřipustného zatížení!

- ▶ Všechny spoje zajistěte proti zkroucení.
- ✓ Systém zdroje tepla musí být nainstalován v souladu se specifikacemi (→ viz plánovací a projektový manuál, kótovaná schémata, instalační plány).
- ✓ Průřezy a délky potrubí pro topný okruh a zdroj tepla musí být dimenzovány odpovídajícím způsobem.
- ✓ Dispoziční tlak oběhových čerpadel musí vytvářet alespoň minimální průtok požadovaný pro daný typ jednotky (→ viz „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28).
- ✓ Kabely zdroje tepla a vytápění musí být upevněny na stěnu nebo strop v pevných bodech.

Namontujte šroubení a kulové ventily

UPOZORNĚNÍ

Hrozí netěsnosti nebo prasknutí převlečné matice v důsledku použití nadměrné síly!

1. Zkontrolujte konce potrubí, zda nejsou poškrábané, znečištěné či deformované.
2. Zkontrolujte správnou polohu upínacího kroužku na armatuře.
3. Protáhněte trubku upínacím kroužkem až na doraz v armatuře.
4. Utáhněte převlečnou matici rukou a označte voděodolnou značkou.
5. Utáhněte převlečnou matici o ¼ otáčky.
6. Zkontrolujte těsnost připojení.



Pokud spojení netěsní:

1. Spoj rozpojte a zkontrolujte potrubí, zda není poškozené.
2. Převlečnou matici utáhněte rukou a dotáhněte pomocí otevřeného klíče o $\frac{1}{8}$ až $\frac{1}{4}$ otáčky, protože upínací kroužek je již v upínací poloze.

Připojení jednotky ke zdroji tepla, potrubí užitkové vody a topnému okruhu

1. Na přípojky zdroje tepla a topného okruhu nainstalujte uzavírací kohouty.
2. Odvzdušňovací ventil nainstalujte do nejvyššího bodu zdroje tepla a topného okruhu.
3. Doporučení: Vstup zdroje tepla vybavte filtrem nečistot s velikostí ok 0,9 mm.
4. Zásobník teplé užitkové vody připojte podle místních předpisů.
5. Doporučení: Abyste vyrovnali kolísání tlaku a vodní rázy a předešli zbytečným ztrátám vody, nainstalujte expanzní nádobu s průtočnou armaturou.
6. Ujistěte se, že nejsou překročeny provozní přetlaky (→ viz „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28). V případě potřeby nainstalujte redukční ventil.

6.4 Připojení elektrických kabelů

UPOZORNĚNÍ

Při špatném zapojení fází točivého pole může dojít k neopravitelnému poškození kompresoru!

- Ujistěte se, že pro napájení kompresoru je k dispozici pravotočivé pole.

Základní informace týkající se elektrického připojení

POZNÁMKA


Zajistěte, aby byla jednotka neustále napájena elektrinou. Po práci uvnitř jednotky a přeipevnění panelů jednotky okamžitě znovu zapněte napájení.

- Na elektrické připojení se mohou vztahovat požadavky místního dodavatele energie
- Napájecí zdroj tepelného čerpadla osadte vícepólovým miniaturním jističem s roztečí kontaktů alespoň 3 mm (podle IEC60947-2)
- Respektujte úroveň vypínacího proudu (→ „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28)
- Dodržujte předpisy týkající se elektromagnetické kompatibility (předpisy EMC)
- Nestíněné napájecí kabely a stíněné kabely (kabel sběrnice) ved'te dostatečně daleko od sebe (>100 mm)
- Maximální délka přívodu: 30 m.
Kabel sběrnice LIN musí být stíněný kabel o průřezu alespoň 4 x 0,5 mm²




Zatahování kabelů a vodičů a propojování

1. Před zavedením do kabelového kanálu ovládací skříňky odizolujte opláštění všech kabelů externího napájení.
2. Otevřete elektrickou rozvaděčovou skříň:
 - Povolte 2 šrouby v horní části krycího panelu elektrické rozvaděčové skříně
 - Uvolněte krycí panel

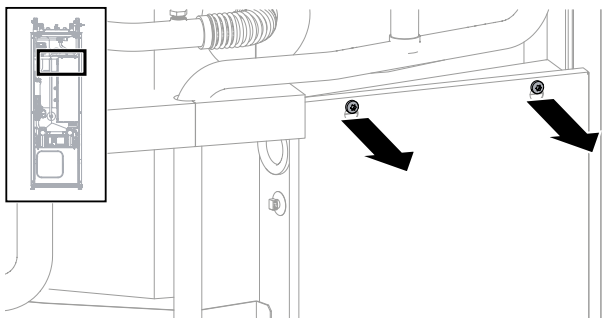

3. Zaveďte kabely pro ovládání a čidla jednotky a připojte je.
 - Kabely ved'te pouze průchodkami (1) a (2) shora do vnitřního prostoru jednotky.

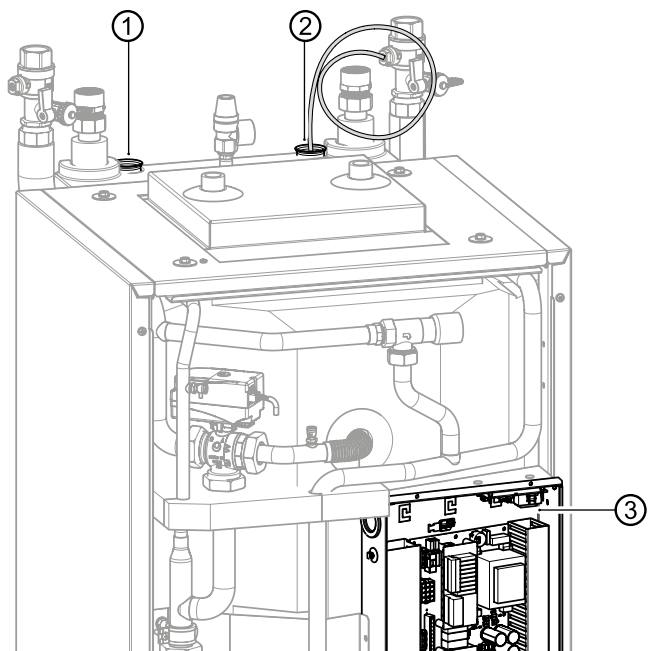

POZNÁMKA


Obrázek ukazuje variantu jednotky bez chlazení.

4. Ved'te kabely zespodu kabelovými otvory v rozvaděčové skříňce (3)

5. Připojte kabely k příslušným svorkám (→ viz „Svorkové schéma“, strana 44).

Ovládání řídicí jednotky pomocí počítačové sítě

1. Během instalace zaveďte do jednotky stíněný síťový kabel (kategorie 6).
2. Zasuňte konektor RJ-45 síťového kabelu do zásuvky řídicí jednotky (1).

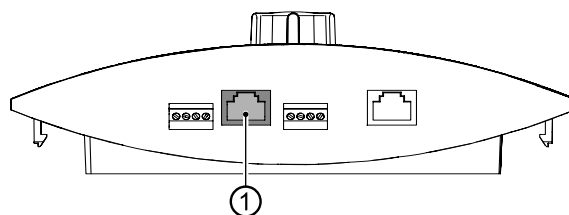

POZNÁMKA

Síťový kabel lze kdykoliv namontovat dodatečně.



6.5 Instalace ovládacího panelu




POZNÁMKA

Ovládací panel lze zasunout do výklenku v předním panelu jednotky nebo instalovat na stěnu.


Vložení ovládacího panelu do jednotky a připojení

1. Pokud je třeba: Sejměte z otvoru krytku. Za tímto účelem demontujte přední panel (→ viz „Pro přepravu ručním vozíkem nebo přenášením jednotky demontujte panely skříně“, strana 11), stiskněte výstupky k sobě a vytlačte je z otvorů.
2. Odstraňte fólii z plastového prvku předního panelu.
3. Umístěte řídicí jednotku do vybrání v předním panelu jednotky a zatlačte západky do příslušných otvorů.

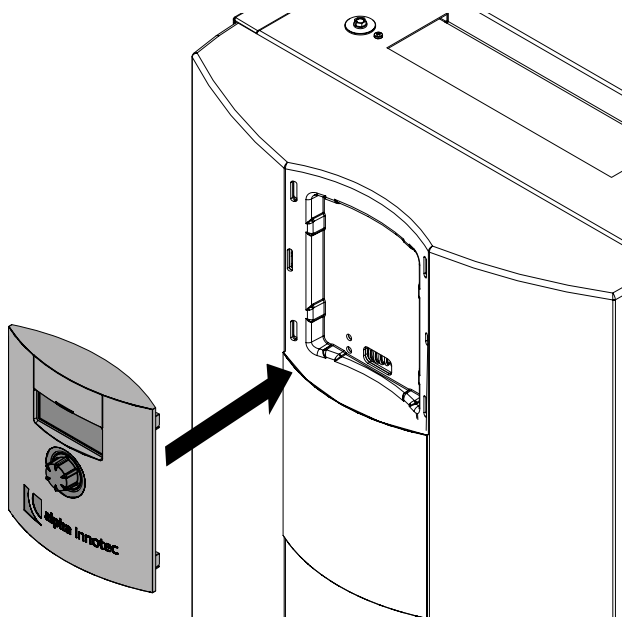

4. Zkraťte kabel na délku tak, aby bylo z jednotky možné přední panel vyjmout a odložit stranou. Neodřezávejte kabelové spony pro odlehčení tahu pro kabel sběrnice LIN na elektrické ovládací skříně.
 - Kabel sběrnice LIN má délku asi 1,1 m od upevnění pro odlehčení tahu na elektrické ovládací skříně
 - Všechny ostatní kabely mají délku asi 1,2 m

5. Použijte stahovací pásky (→v samostatném balení) pro upevnění kabelu sběrnice LIN ke stěně krytky asi 20 cm před konektorem (kvůli odlehčení tahu).

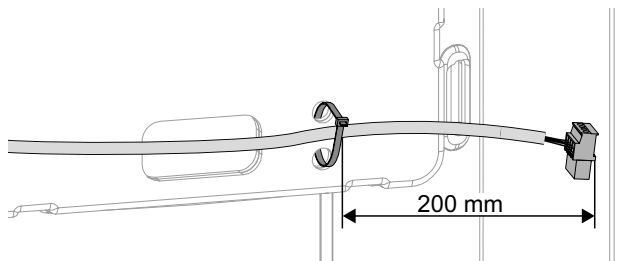


6. Protáhněte kabel otvorem v předním panelu jednotky zespodu a do ovládacího panelu.
7. Zatlačte výstupky ovládacího panelu do otvorů na předním panelu jednotky.
8. Do volného místa vložte kryt.

Montáž a zapojení ovládacího panelu na stěnu

UPOZORNĚNÍ

Nástěnný držák s ovládacím panelem **instalujte na stěnu pouze svisle!**

1. Uvolněte zadní držák z ovládacího panelu.
2. Pokud by narušovaly vzhled, odřízněte západky na zadní straně ovládacího panelu (jsou potřeba pouze pro vložení do předního panelu).
3. Označte 2 otvory k vyvrtání (→ viz rozměrový výkres „Nástěnný držák“, strana 36).
4. Pokud jsou kabely přiváděny zespodu: Vylomte lamelu ve spodní části uprostřed nástěnného držáku. V případě potřeby použijte štípací kleště.
5. Upevněte nástěnný držák (2) pomocí 2 hmoždinek (1) a 2 šroubů (3).

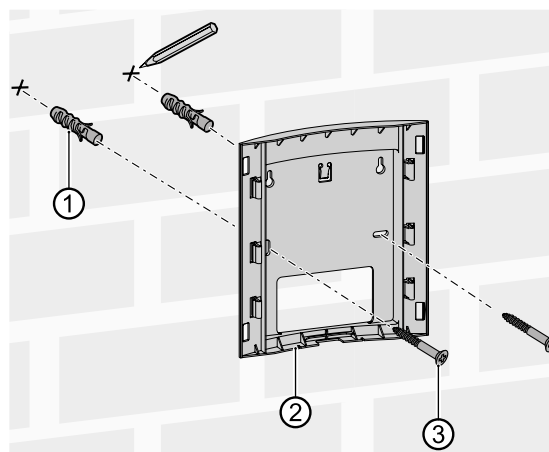




6. Zaveďte kabely ze stěny (např. z elektroinstalační krabice) nebo ze spodní strany.
7. Veděte kabel sběrnice LIN z pravé horní strany vzadu od tepelného čerpadla a zapojte jej do spodní části ovládacího panelu.
8. Zatlačte ovládací panel do nástěnného držáku.
9. Zatlačte na kryt. Pokud je to možné, umístěte druhý kryt (příslušenství) do druhé nepoužívané pozice.

7 Proplachování, plnění a odvzdušňování

7.1 Odstraňte přední panel modulární skříně

- ▶ Odšroubujte přední panel modulární skříně.

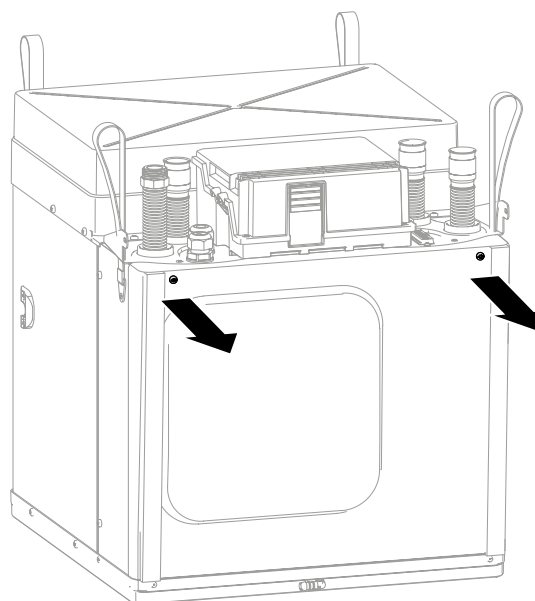

7.2 Naplnění, propláchnutí a odvzdušnění zdroje tepla

Ve zdroji tepla musí být zajištěna protimrazová ochrana.

Níže jsou uvedeny schválené nemrznoucí směsi na bázi:

- monopropylenglykolu
- monoethylenglykolu
- ethanolu
- metanolu

Nemrznoucí prostředky na bázi soli nejsou povoleny.

- ▶ Při výběru nemrznoucího prostředku je třeba zajistit, aby byl kompatibilní s následujícími materiály:
 - Mosaz (CW602N a CW614N)
 - Nerezová ocel (AISI304, AISI316 a AISI316L)
 - Měď (Cu-DHP CW024A - EN1652)
 - Litina (EN-GJL-150)
 - Kompozitní materiály (PES 30 % GF)
 - EPDM (ethylen-propylendienová pryž)
 - PTFE (polytetrafluorethylen)
 - FKM (fluorvodíkový kaučuk)



Pokud nemrznoucí směs není kompatibilní s jedním z těchto materiálů, nesmí být použita.

Nemrznoucí směsi z našeho sortimentu jsou ve vztahu k našim jednotkám bezpečné a u nás zakoupené příslušenství zaručuje kompatibilitu s uvedenými materiály.

- ▶ Při výběru nemrznoucí směsi je třeba dbát na tlakové ztráty.
- ▶ Nemrznoucí směs, která je zvolena a používána, musí odpovídat specifikacím a požadavkům místních orgánů a vodohospodářských úřadů.



VAROVÁNÍ

Metanol a etanol mohou uvolňovat hořlavé a výbušné plyny. Proto je třeba dodržovat bezpečnostní opatření pro nemrznoucí směs!

Je třeba brát ohled na označení nebezpečnosti všech použitých nemrznoucích směsí a dodržovat příslušná bezpečnostní opatření.

- ▶ Ujistěte se, že směšovací poměr vody a nemrznoucí směsi odpovídá požadované minimální teplotě nemrznoucí směsi ve zdroji tepla.
- „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28
- ▶ Pro provoz zdroje tepla s vodou nebo směsí vody a nemrznoucího prostředku dbejte na to, aby použitá voda splňovala kvalitativní specifikace pro topnou vodu.
- „Kvalita topné vody“, strana 21
- ✓ Musí být připojeno vypouštěcí potrubí bezpečnostního ventilu.
 - ✓ Místnost musí být větraná.
1. Důkladně propláchněte systém zdroje tepla.
 2. Před přidáním do zdroje tepla nemrznoucího prostředku důkladně promíchejte s vodou v požadovaném poměru.
 3. Zkontrolujte koncentraci směsi vody a nemrznoucího prostředku.
 4. Naplňte zdroj tepla směsí vody a nemrznoucího prostředku.
Plnění je třeba provádět tak, aby byl ze systému vytlačen veškerý vzduch.
 5. Jednotku naplňte přes kulové ventily modulární skříně.

7.3 Odvzdušnění oběhového čerpadla zdroje tepla


- ✓ Přední panel modulární skříně musí být odšroubován.



POZNÁMKA

Na obrázku je znázorněna varianta jednotky s chlazením. Ve variantě jednotky bez chlazení je oběhové čerpadlo umístěno na stejném místě.

1. Pod výpusť umístěte nádobu na sběr vytékající kapaliny.
2. Povolte vypouštěcí šroub (①) uprostřed oběhového čerpadla zdroje tepla.

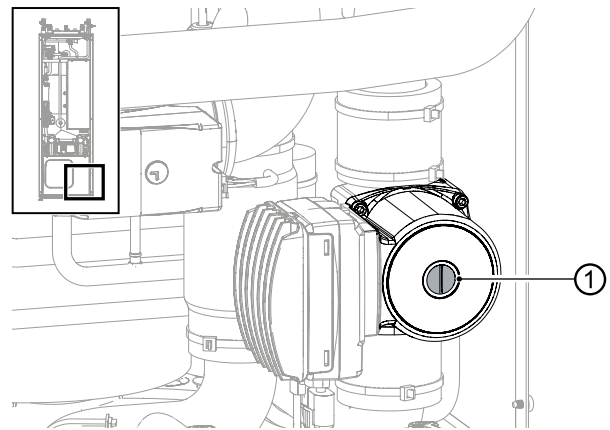

POZNÁMKA

Hadicové spojky nejsou součástí dodávky všech kulových kohoutů KFE.

3. Počkejte, až bude kapalina vytékat rovnoměrně.
4. Pevně zašroubujte zpět vypouštěcí šroub (①) oběhového čerpadla zdroje tepla.
5. Přišroubujte přední panel modulární skříně.
6. Sebranou kapalinu zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
7. Nastavte tlak v systému na 1 bar.



7.4 Proplachování a plnění okruhu topení a ohřevu teplé užitkové vody

Kvalita topné vody


POZNÁMKA

- Podrobné informace naleznete mimo jiné ve směrnících VDI 2035 „Vermeidung von Schäden in Warmwasserheizanlagen“ (Prevence škod v systémech teplovodního vytápění)
 - Požadovaná hodnota pH: 8,2 ... 10; pro hliníkové materiály: hodnota pH: 8,2 ... 8,5
- Systém plňte pouze deionizovanou topnou vodou (demi voda) nebo vodou odpovídající normě VDI 2035 (provoz systému s nízkým obsahem soli).


Výhody provozu s nízkým obsahem soli:

- Nízká podpora koroze
 - Nedochází k tvorbě vodního kamene
 - Ideální pro uzavřené topné okruhy
 - Ideální hodnota pH díky vlastní alkalizaci po naplnění systému
- Pokud není dosaženo požadované kvality vody, poraďte se s firmou specializovanou na úpravu topné vody.
- U teplovodních vytápěcích systémů vedte provozní deník, do kterého se zapisují příslušné plánovací údaje (VDI 2035).

- ✓ Musí být připojeno vypouštěcí potrubí bezpečnostního ventilu.
 - ✓ Přední panel modulární skříně musí být odšroubován.
- Zajistěte, aby nebyl překročen nastavený tlak bezpečnostního ventilu.
1. Vytáhněte třmen (②) ze spodní části motoru ventilu (①).
 2. Opatrně vytáhněte motor ventilu směrem nahoru a sejměte třicestný přepínací ventil (③).

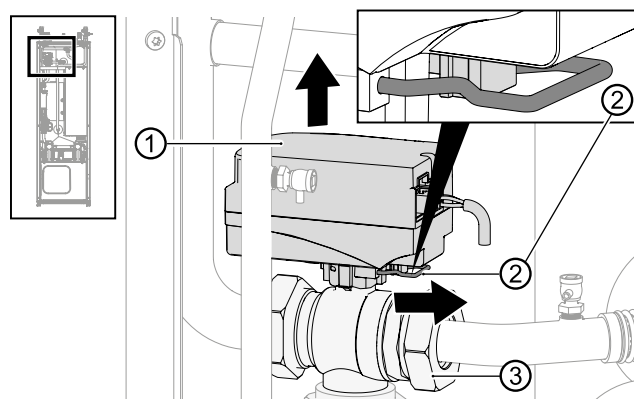


3. Otočte vřetenem třicestného přepínacího ventilu tak, aby zaoblená strana vřetena směřovala ve směru značky A přípojky třicestného přepínacího ventilu.

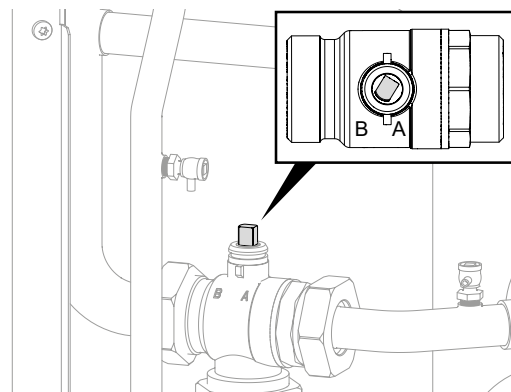

4. Proplachujte okruh teplé užitkové vody po dobu asi 1 minuty.
5. Otočte vřetenem tak, aby zaoblená strana vřetena směřovala ve směru označení B přípojky třicestného přepínacího ventilu.
6. Důkladně propláchněte topný okruh, až dokud nebude vycházet žádný vzduch.



7. Nasadíte motor pohonu (①) na třicestný přepínací ventil (③).
8. Zasuňte třmen (②) do spodní části motoru ventilu.

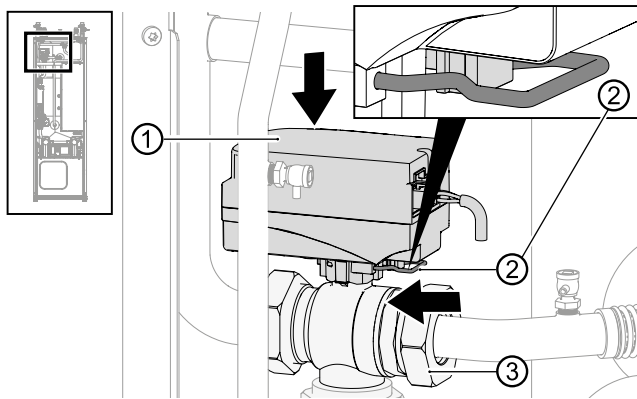

9. Ujistěte se, že třmen správně zapadl:
 - ✓ Motor ventilu musí být bezpečně usazen na třicestném přepínacím ventilu.
 - ✓ Oba hroty třmenu musí dosednout na výstupek.
 - ✓ Hroty třmenu musí být viditelné v délce asi 2 mm (ne však výrazně více!).
10. Přišroubujte přední panel modulární skříně.

7.5 Proplachování, plnění a odvzdušňování zásobníku teplé užitkové vody

- ✓ Musí být připojeno vypouštěcí potrubí bezpečnostního ventilu.
 - ▶ Zajistěte, aby nebyl překročen nastavený tlak bezpečnostního ventilu.
1. Otevřete vstupní ventil užitkové vody na zásobníku teplé užitkové vody.
 2. Otevřete kohoutky pro teplou užitkovou vodu.
 3. Proplachujte zásobník teplé užitkové vody, dokud z kohoutků již nebude vycházet vzduch.
 4. Zavřete kohoutky teplé užitkové vody.

8 Izolace hydraulických přípojek


1. Topný okruh, zdroj tepla a potrubí užitkové vody izolujte podle místních předpisů.
2. Otevřete uzavírací ventily.
3. Provedte tlakovou zkoušku a zkontrolujte těsnost.
4. Vnitřní potrubí modulární skříně izolujte izolačním materiálem z přiloženého samostatného balení.
5. Izolujte vnější potrubí na místě.
6. Izolujte všechny spoje, armatury a potrubí.
7. Zdroj tepla izolujte tak, aby byla izolace parotěsná.
8. Topný okruh jednotek izolujte také tak, aby izolace byla parotěsná.



9 Nastavení přepouštěcího ventilu

POZNÁMKA

- Činnosti v této části jsou nezbytné pouze pro uspořádání nádrží v řadě.
 - Pracovní kroky proveďte rychle, jinak může dojít k překročení maximální teploty zpátečky a tepelné čerpadlo se přepne do stavu poruchy vysokého tlaku.
 - Otočením nastavovacího knoflíku na přepadovém ventilu doprava zvýšíte teplotní rozdíl (teplotní spád), otočením doleva jej snížíte.
- ✓ Systém musí běžet v režimu vytápění (ideálně ve studeném stavu).
1. V případě nízké teploty topné křivky: Nastavte systém na „nucený ohřev“ (→ viz návod k obsluze řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla).
 2. Uzavřete ventily topného okruhu.
 3. Ujistěte se, že celkový průtok je veden přes přepouštěcí ventil.
 4. Odečtěte teplotu přívodu a zpátečky na řídicí jednotce vytápění a tepelného čerpadla (→ viz návod k obsluze řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla).
 5. Otáčejte nastavovacím knoflíkem (②) přepouštěcího ventilu (①), dokud nebude teplotní spád mezi teplotou výstupní a vratné vody nastaven takto:
 - při teplotě zdroje tepla 0 °C: 8 K
 - při teplotě zdroje tepla 10 °C: 10 K

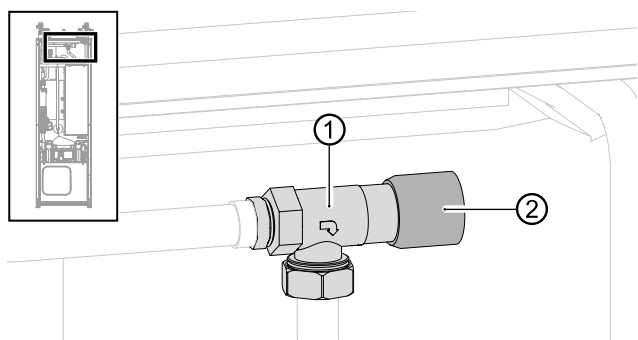

6. Otevřete ventily topného okruhu.
7. Resetujte řídicí jednotku vytápění a tepelného čerpadla.

10 Uvedení do provozu

POZNÁMKA

První naplnění a první spuštění zásobníku teplé užitkové vody musí provést kvalifikovaný personál.

- ✓ Příslušné projektové a konstrukční údaje systému musí být v plném rozsahu zdokumentovány.
 - ✓ Provoz systému tepelného čerpadla musí být oznámen příslušné energetické společnosti.
 - ✓ Systém musí být odzdušněný.
 - ✓ Musí být úspěšně dokončena kontrola instalace pomocí hrubého kontrolního seznamu.
1. Ujistěte se, že jsou zcela splněny následující body:
 - Napájení kompresoru musí být zajištěno otáčivým elektrickým polem ve směru hodinových ručiček
 - Topná jednotka je nainstalována a namontována podle tohoto návodu k obsluze
 - Elektrická instalace musí být provedena řádně v souladu s tímto návodem k obsluze a místními předpisy
 - Napájecí zdroj pro tepelné čerpadlo musí být vybaven vícepólovým jističem s roztečí kontaktů minimálně 3 mm (podle IEC 60947-2)
 - Musí být zohledněna úroveň vypínacího proudu
 - Topný okruh musí být propláchnut a odzdušněn
 - Protimrazová ochrana zdroje tepla splňuje požadavky → „Technické údaje / Rozsah dodávky“, od strany 28
 - Všechna uzavírací zařízení topného okruhu musí být otevřena
 - Všechna uzavírací zařízení zdroje tepla musí být otevřena
 - Potrubní systémy a součásti systému musí být utěsněny
 2. Pečlivě vyplňte a podepište oznámení o dokončení instalace systému tepelného čerpadla.
 3. V Německu: Zašlete oznámení o dokončení instalace systému tepelného čerpadla a obecný kontrolní seznam do oddělení zákaznických služeb výrobce.
V jiných zemích: Zašlete oznámení o dokončení instalace systému tepelného čerpadla a obecný kontrolní seznam místnímu partnerovi výrobce.



4. Zajistěte uvedení systému tepelného čerpadla do provozu prostřednictvím poprodejního servisu autorizovaného výrobcem. Jedná se o zpoplatněnou službu.

11 Údržba



POZNÁMKA

Doporučujeme uzavřít smlouvu o údržbě se specializovanou topenářskou firmou.

11.1 Základní principy

Chladicí okruh tepelného čerpadla nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu.

Místní předpisy, např. nařízení EU (ES) 517/2014, vyžadují mimo jiné u některých tepelných čerpadel předem provést kontrolu těsnosti a/nebo vést deník.

Kritériem pro to, zda je třeba vést deník a provádět zkoušky těsnosti či nikoli a v jakých časových intervalech je hermetická těsnost a množství náplně chladiva.

- ▶ Zajistěte soulad s místními předpisy s ohledem na konkrétní systém tepelného čerpadla.

11.2 Údržba podle potřeby

- Zkontrolujte a vyčistěte součásti topného okruhu a zdroje tepla, např. ventily, expanzní nádoby, oběhová čerpadla, filtry, lapače nečistot
- Kontrola funkce bezpečnostního ventilu (na místě) zásobníku teplé užitkové vody a bezpečnostního ventilu topného okruhu

11.3 Čištění a proplachování výparníku a kondenzátoru

- ▶ Výparník a kondenzátor vyčistěte a propláchněte přesně podle předpisů výrobce.
- ▶ Po propláchnutí výparníku a kondenzátoru chemickým čisticím prostředkem neutralizujte případné zbytky a výparník a kondenzátor důkladně propláchněte vodou.

11.4 Roční údržba

- ▶ Rozborem ověřte kvalitu topné vody. V případě odchylek od specifikací neprodleně proveďte vhodná opatření.

Varianta čištění jednotky se zásobníkem podle SVGW (SVGW: Schweizerischer Verein des Gas- und Wasserverbands (Švýcarská asociace plynu a vody)):

1. Vypusťte zásobník teplé užitkové vody vypouštěcím ventilem na vstupu studené užitkové vody.
2. Zásobník teplé užitkové vody a potrubí odvzdušněte pomocí kohoutků teplé vody v bytech.
3. Zkontrolujte zásobník teplé užitkové vody a vyčistěte jej čisticím otvorem na spodní straně nádrže.
4. Po vyčištění a kontrole zásobník teplé užitkové vody znovu naplňte.
5. Zásobník teplé užitkové vody a potrubí odvzdušněte pomocí kohoutků teplé vody v bytech.



12 Poruchy

POZNÁMKA


Pokud se vypne bezpečnostní omezovač teploty na elektrickém topném tělese, nezobrazuje se žádná porucha.

- ▶ Příčinu poruchy lze zjistit pomocí diagnostického programu řídicí jednotky vytápění a tepelného čerpadla.
- ▶ Kontaktujte místního partnera výrobce nebo zákaznický servis výrobce. Připravte si znění poruchové zprávy a číslo jednotky (→ viz „Štítek jednotky“, strana 3).

12.1 Odblokování bezpečnostního omezovače teploty

V elektrickém topném tělese je instalován bezpečnostní omezovač teploty. Pokud tepelné čerpadlo selže nebo je v systému přítomen vzduch:

- ▶ Zkontrolujte, zda je tlačítko reset (2) bezpečnostního omezovače teploty (1) vysunuté (cca o 2 mm).

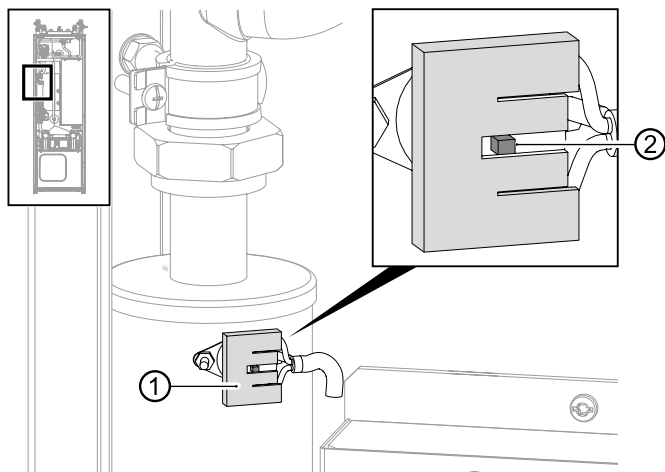


- ▶ Stiskněte tlačítko reset (2) zpět směrem dovnitř.
- ▶ Pokud bezpečnostní omezovač teploty vybaví znovu, kontaktujte místního partnera výrobce nebo zákaznický servis výrobce.

12.2 Ruční odblokování oběhového čerpadla

Oběhová čerpadla se mohou zablokovat v důsledku nahromadění usazenin nebo po delší odstávce. Tento typ zablokování lze odstranit ručně.

Uvolnění zablokovaného oběhového čerpadla zdroje tepla


1. Odšroubujte přední panel modulární skříně.
2. Povolte vypouštěcí šroub (1) uprostřed oběhového čerpadla zdroje tepla.

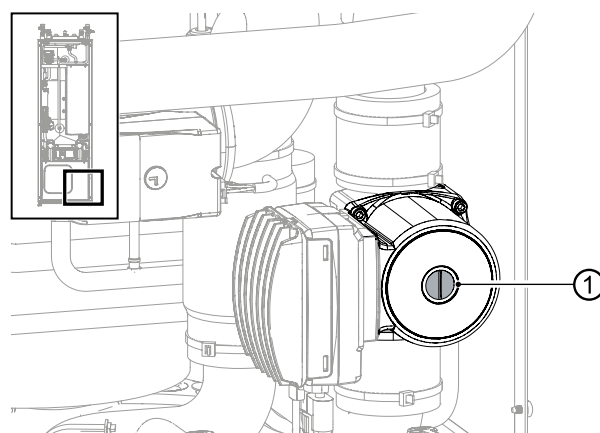

3. Vložte do otvoru šroubovák a uvolněte zablokovanou hřídel otočením ve směru otáčení oběhového čerpadla.
4. Znovu vložte a utáhněte vypouštěcí šroub (1).
5. Přišroubujte přední panel modulární skříně.

Uvolnění zablokovaného oběhového čerpadla vytápění

- ▶ Vložte šroubovák do otvoru (1), zatlačte čep v oběhovém čerpadle proti hřídeli a uvolněte zablokovanou hřídel ve směru otáčení oběhového čerpadla.

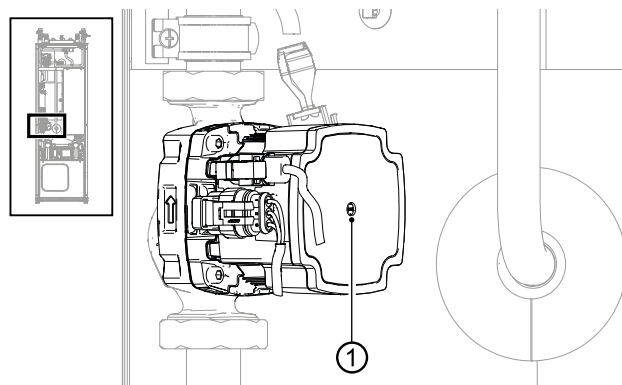



13 Demontáž a likvidace

13.1 Demontáž


- ✓ Jednotka musí být bezpečně odpojena od napájení a zajištěna proti opětovnému zapnutí.
- ▶ Bezpečně shromážděte všechna média.
- ▶ Roztříděte jednotlivé součásti podle materiálu.

13.2 Likvidace a recyklace

- ▶ Média škodlivá pro životní prostředí likvidujte podle místních předpisů, např. nemrznoucí směs, chladivo.
- ▶ Recyklujte nebo zajistěte správnou likvidaci součástí jednotky a obalových materiálů v souladu s místními předpisy.

13.3 Vyjmutí záložní baterie

1. Pomocí šroubováku vysuňte zálohovací baterii nacházející se na desce procesoru ovládacího panelu

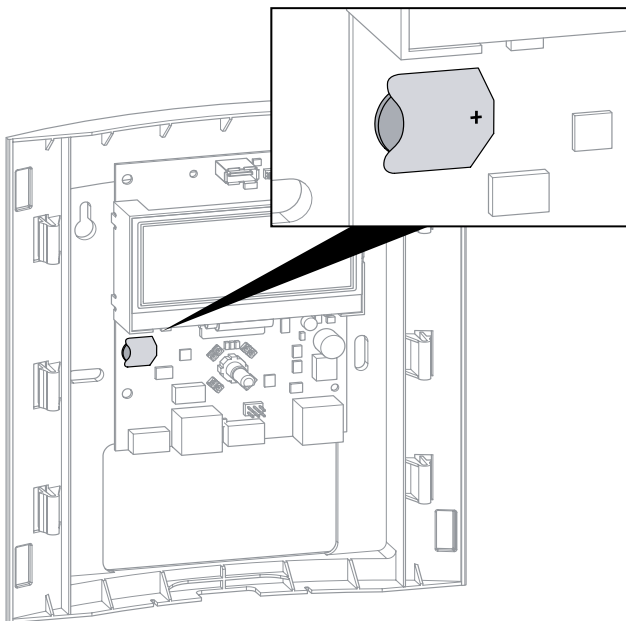

2. Záložní baterii zlikvidujte v souladu s místními předpisy.





Technické údaje / Rozsah dodávky

| Údaje o výkonu: Topný výkon / COP | | WZS 42(H)(K)3M | WZS 82(H)(K)3M | |
|---|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Topný výkon I COP | v pracovním bodě B0/W35 podle EN14511 | kW I COP | 4,70 I 4,70 | 7,70 I 4,90 |
| | v pracovním bodě B0/W45 podle EN14511 | kW I COP | 4,42 I 3,42 | 6,84 I 3,61 |
| | v pracovním bodě B0/W55 podle EN14511 | kW I COP | 4,16 I 2,58 | 6,49 I 2,91 |
| | v B7/W35 proudí analogicky jako v B0/W35 | kW I COP | 5,83 I 5,70 | 9,20 I 5,96 |
| Chladicí výkon při max. průtoku (B15/W25), jednotky s pasivním chlazením: Identifikátor K | | kW | 4,3 | 7 |
| Limity použití | | | | |
| Zpátečka topného okruhu min. I Průtok topného okruhu max. | | °C | 20 I 60 | 20 I 60 |
| Zpátečka zdroje tepla | | min. max. °C | -5 - 25 | -5 - 25 |
| další provozní body | | ... | B0W65 | B0W65 |
| Hlučnost | | | | |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od okraje jednotky | | dB(A) | 31 | 31 |
| Hladina akustického výkonu podle EN12102 | | dB(A) | 43 | 43 |
| Zdroj tepla | | | | |
| Průtok: minimální I jmenovitý analogicky k B0/W35 I maximální | | l/h | 700 I 1050 I 1575 | 1200 I 1750 I 2600 |
| Max. dispoziční tlak tepelného čerpadla Δp (s chlazením ΔpK) ***) I Průtok | | bar (bar) I l/h | 0,74 (0,72) I 1050 | 0,76 (0,7) I 1750 |
| Schválená nemrzoucí směs | | | • • • • | • • • • |
| Koncepce nemrzoucí směsi: Minimální ochrana proti mrazu až do | | °C | -13 | -13 |
| max. přípustný provozní tlak | | bar | 3 | 3 |
| Topný okruh | | | | |
| Průtok: minimální I jmenovitý analogicky k B0/W35 I maximální | | l/h | 450 I 850 I 1300 | 650 I 1300 I 1600 |
| Max. dispoziční tlak tepelného čerpadla Δp (s chlazením ΔpK) I Objemový průtok | | bar (bar) I l/h | 0,72 (0,70) I 850 | 0,55 (0,52) I 1300 |
| Tlakové ztráty tepelného čerpadla Δp I Objemový průtok | | bar I l/h | - (-) I - | - (-) I - |
| max. přípustný provozní tlak | | bar | 3 | 3 |
| Obecné údaje o jednotce | | | | |
| Celková hmotnost (s chlazením) | | kg (kg) | 250 (258) | 270 (278) |
| Hmotnost skříně (s chlazením) I Hmotnost věže (s chlazením) | | kg (kg) I kg (kg) | 90 (98) I 160 (160) | 110 (118) I 160 (160) |
| Typ chladiva I Objem chladiva | | ... I kg | R410A I 1,05 | R410A I 1,72 |
| Zásobník teplé užitkové vody | | | | |
| Čistý objem | | l | 178 | 178 |
| Anoda vloženého proudu | | integrováný: • ano — ne | • | • |
| Teplota teplé užitkové vody, režim tepelného čerpadla I Elektrické topné těleso | | až °C I až °C | 58 I 65 | 56 I 65 |
| Množství směšované vody podle ErP: 2009/125/EC (při 40 °C, odběr 10 l/min) | | l | 280 | 280 |
| Stálá ztráta podle ErP: 2009/125/EC (při 65 °C) | | W | 54 | 54 |
| Maximální tlak | | bar | 10 | 10 |
| Elektrické údaje | | | | |
| Kód napětí I vícepólové jištění tepelného čerpadla *)**) | | ... I A | 3~PE/400V/50Hz I C10 | 3~PE/400V/50Hz I C10 |
| Kód napětí I Jištění ovládacího napětí **) | | ... I A | 1~N/PE/230V/50Hz I B10 | 1~N/PE/230V/50Hz I B10 |
| Kód napětí I Jištění elektrického topného tělesa **) | | ... I A | 3~N/PE/400V/50Hz I B16 | 3~N/PE/400V/50Hz I B16 |
| Kód napětí I vícepólové jištění pro připojení společným napájecím kabelem*)**) | | ... I A | - I - | - I - |
| WP*): efekt. Příkon při B0/W35 podle EN14511 I Proudový příkon I cosφ | | kW I A I ... | 1,00 I 2,44 I 0,59 | 1,57 I 3,02 I 0,75 |
| WP*): Max. proud zařízení I Max. příkon v mezích použití | | A I kW | 4,8 I 2,3 | 6,01 I 3,10 |
| Startovací proud: přímý I se softstartérem | | A I A | 22,0 I - | 30,0 I - |
| Stupeň krytí | | IP | 20 | 20 |
| Výkon elektrického topného tělesa | | kW | 9 I 6 I 3 | 9 I 6 I 3 |
| Příkon oběhového čerpadla, topný okruh I zdroj tepla | | min. — max. W I W | 2 - 60 I 5 - 87 | 2 - 60 I 3 - 140 |
| Další informace o jednotce | | | | |
| Bezpečnostní ventil, topný okruh I Zdroj tepla | | součástí dodávky: • ano — ne | - I - | - I - |
| Expanzní ventil, topný okruh I Zdroj tepla | | součástí dodávky: • ano — ne | - I - | - I - |
| Přepadový ventil I Přepínací ventil, topení - Teplá užitková voda | | integrováný: • ano — ne | • I • | • I • |
| Potlačení vibrací, topný okruh I Zdroj tepla | | integrováný: • ano — ne | • I • | • I • |
| *) Pouze kompresor, **) Dodržujte místní předpisy, ***) Údaje pro 25% monoethylenglykol | | | 813460a | 813462a |








Technické údaje / Rozsah dodávky

| Údaje o výkonu: Topný výkon / COP | | WZS 102(H)(K)3M | WZS 122(H)(K)3M | |
|---|--|---|---------------------------|---------------------------|
| Topný výkon COP | v pracovním bodě B0/W35 podle EN14511 | kW COP | 9,34 5,05 | 12,18 5,00 |
| | v pracovním bodě B0/W45 podle EN14511 | kW COP | 8,84 3,80 | 11,24 3,76 |
| | v pracovním bodě B0/W55 podle EN14511 | kW COP | 8,30 2,82 | 10,63 2,97 |
| | v B7/W35 proudí analogicky jako v B0/W35 | kW COP | 11,19 6,30 | 14,55 6,06 |
| Chladicí výkon při max. průtoku (B15/W25), jednotky s pasivním chlazením: Identifikátor K | | kW | 8,6 | 10,8 |
| Limity použití | | | | |
| Zpátečka topného okruhu min. Průtok topného okruhu max. | | °C | 20 60 | 20 60 |
| Zpátečka zdroje tepla | | min. max. °C | -5 - 25 | -5 - 25 |
| další provozní body | | ... | B0W65 | B0W65 |
| Hlučnost | | | | |
| Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m od okraje jednotky | | dB(A) | 32 | 31 |
| Hladina akustického výkonu podle EN12102 | | dB(A) | 44 | 43 |
| Zdroj tepla | | | | |
| Průtok: minimální jmenný analogicky k B0/W35 maximální | | l/h | 1500 2200 3300 | 1900 2800 4200 |
| Max. dispoziční tlak tepelného čerpadla Δp (s chlazením ΔpK) ***) Průtok | | bar (bar) l/h | 0,93 (0,87) 2200 | 0,75 (0,63) 2800 |
| Schválená nemrzoucí směs | | Monoethylglykol Propylenglykol Methanol Ethanol | • • • • | • • • • |
| Koncentrace nemrzoucí směsi: Minimální ochrana proti mrazu až do | | °C | -13 | -13 |
| max. přípustný provozní tlak | | bar | 3 | 3 |
| Topný okruh | | | | |
| Průtok: minimální jmenný analogicky k B0/W35 maximální | | l/h | 800 1600 2000 | 1050 2050 2600 |
| Max. dispoziční tlak tepelného čerpadla Δp (s chlazením ΔpK) Objemový průtok | | bar (bar) l/h | 0,52 (0,48) 1600 | 0,38 (0,30) 2050 |
| Tlakové ztráty tepelného čerpadla Δp Objemový průtok | | bar l/h | - (-) - | - (-) - |
| max. přípustný provozní tlak | | bar | 3 | 3 |
| Obecné údaje o jednotce | | | | |
| Celková hmotnost (s chlazením) | | kg (kg) | 275 (283) | 280 (288) |
| Hmotnost skříně (s chlazením) Hmotnost věže (s chlazením) | | kg (kg) kg (kg) | 115 (123) 160 (160) | 120 (128) 160 (160) |
| Typ chladiva Objem chladiva | | ... kg | R410A 1,98 | R410A 2,25 |
| Zásobník teplé užitkové vody | | | | |
| Čistý objem | | l | 178 | 178 |
| Anoda vloženého proudu | | integrovány: • ano — ne | • | • |
| Teplota teplé užitkové vody, režim tepelného čerpadla Elektrické topné těleso | | až °C až °C | 56 65 | 55 65 |
| Množství směšované vody podle ErP: 2009/125/EC (při 40 °C, odběr 10 l/min) | | l | 260 | 260 |
| Stálá ztráta podle ErP: 2009/125/EC (při 65 °C) | | W | 54 | 54 |
| Maximální tlak | | bar | 10 | 10 |
| Elektrické údaje | | | | |
| Kód napětí vícepólové jištění tepelného čerpadla *)**) | | ... A | 3~PE/400V/50Hz C10 | 3~PE/400V/50Hz C10 |
| Kód napětí Jištění ovládacího napětí **) | | ... A | 1~N/PE/230V/50Hz B10 | 1~N/PE/230V/50Hz B10 |
| Kód napětí Jištění elektrického topného tělesa **) | | ... A | 3~N/PE/400V/50Hz B16 | 3~N/PE/400V/50Hz B16 |
| Kód napětí vícepólové jištění pro připojení společným napájecím kabelem*)**) | | ... A | - - | - - |
| WP*): efekt. Příkon při B0/W35 podle EN14511 Proudový příkon cosφ | | kW A ... | 1,87 3,73 0,72 | 2,44 4,70 0,75 |
| WP*): Max. proud zařízení Max. příkon v mezích použití | | A kW | 7,63 4,00 | 9,44 4,80 |
| Startovací proud: přímý se softstartérem | | A A | - 22,0 | - 26,0 |
| Stupeň krytí | | IP | 20 | 20 |
| Výkon elektrického topného tělesa | | kW | 9 6 3 | 9 6 3 |
| Příkon oběhového čerpadla, topný okruh zdroj tepla | | min. — max. W W | 2 - 60 2 - 180 | 2 - 60 2 - 180 |
| Další informace o jednotce | | | | |
| Bezpečnostní ventil, topný okruh Zdroj tepla | | součástí dodávky: • ano — ne | - - | - - |
| Expanzní ventil, topný okruh Zdroj tepla | | součástí dodávky: • ano — ne | - - | - - |
| Přepadový ventil Přepínací ventil, topení - Teplá užitková voda | | integrovány: • ano — ne | • • | • • |
| Potlačení vibrací, topný okruh Zdroj tepla | | integrovány: • ano — ne | • • | • • |
| *) Pouze kompresor, **) Dodržujte místní předpisy, ***) Údaje pro 25% monoethylglykol | | | 813463a | 813464a |



WZS 42(H)(K)3M

Výkonnostní křivky

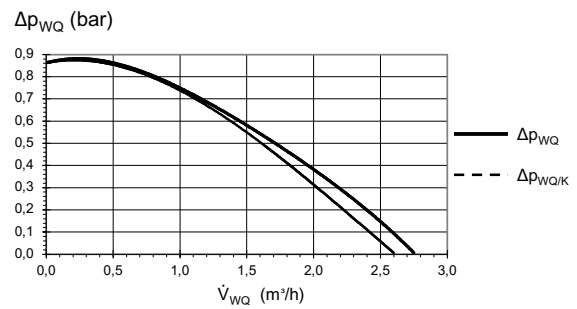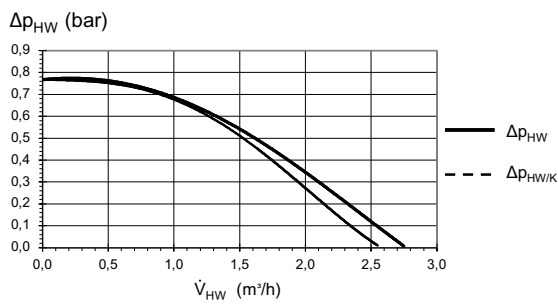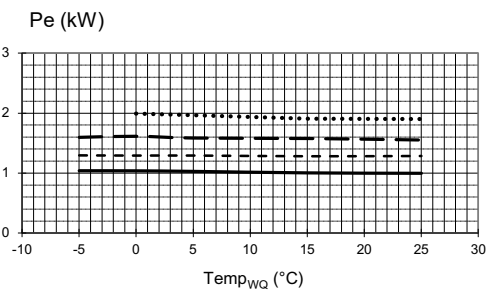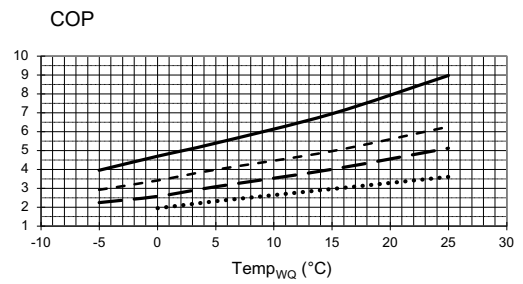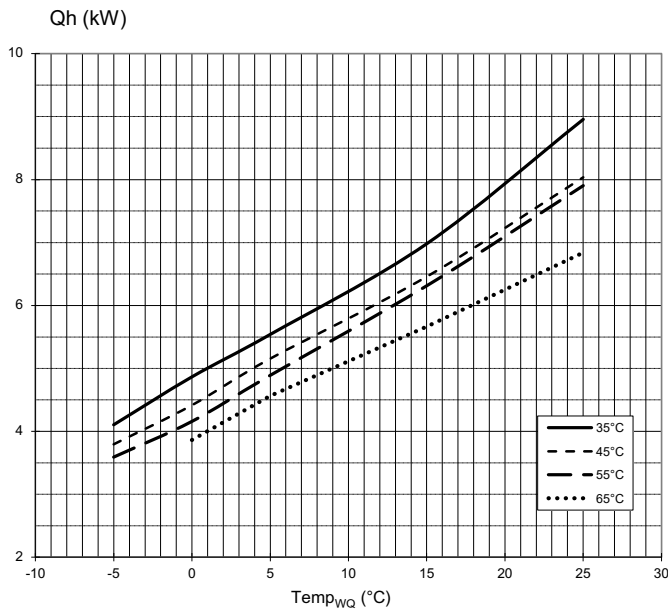






823234

| | |
|-----------------------------------|---|
| Legenda: | UK823000L/170408 |
| \dot{V}_{HW} | Objemový průtok topné vody |
| \dot{V}_{WQ} | Objemový průtok zdroje tepla |
| $Temp_{WQ}$ | Teplota zdroje tepla |
| Q_h | Topný výkon |
| Pe | Příkon |
| COP | Koeficient výkonu |
| $\Delta p_{HW} / \Delta p_{HW/K}$ | Dispoziční tlak topného okruhu / Dispoziční tlak topného okruhu s chlazením |
| $\Delta p_{WQ} / \Delta p_{WQ/K}$ | Dispoziční tlak zdroje tepla / Dispoziční tlak zdroje tepla s chlazením |



Výkonnostní křivky

WZS 82(H)(K)3M

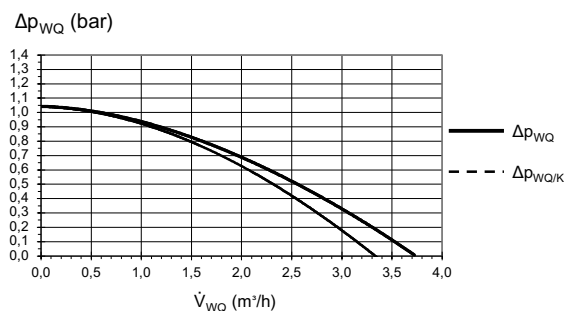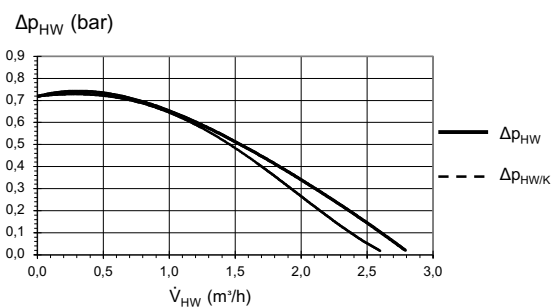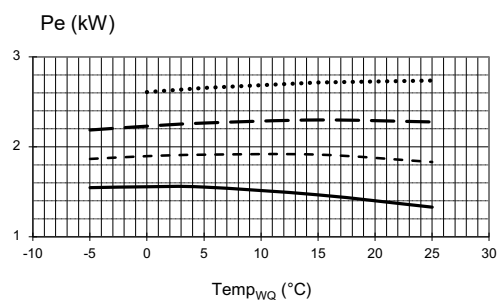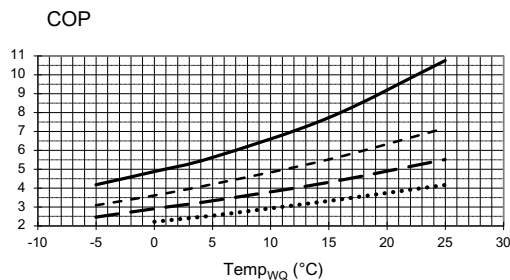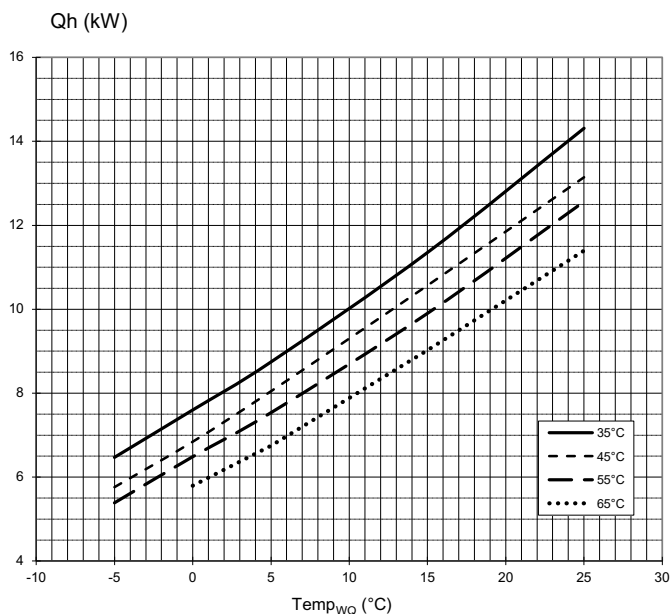






823236

| | |
|-----------------------------------|---|
| Legenda: | UK823000L/170408 |
| \dot{V}_{HW} | Objemový průtok topné vody |
| \dot{V}_{WQ} | Objemový průtok zdroje tepla |
| $Temp_{WQ}$ | Teplota zdroje tepla |
| Q_h | Topný výkon |
| Pe | Příkon |
| COP | Koeficient výkonu |
| $\Delta p_{HW} / \Delta p_{HW/K}$ | Dispoziční tlak topného okruhu / Dispoziční tlak topného okruhu s chlazením |
| $\Delta p_{WQ} / \Delta p_{WQ/K}$ | Dispoziční tlak zdroje tepla / Dispoziční tlak zdroje tepla s chlazením |



WZS 102(H)(K)3M

Výkonnostní křivky

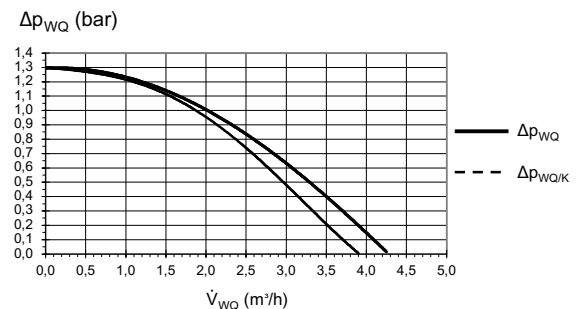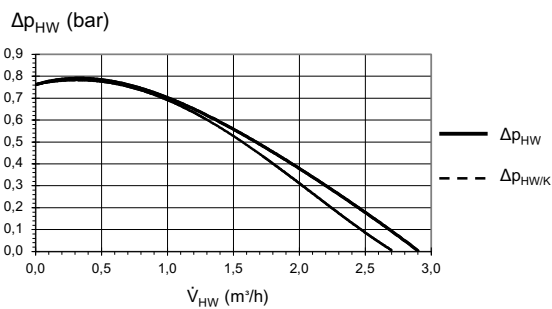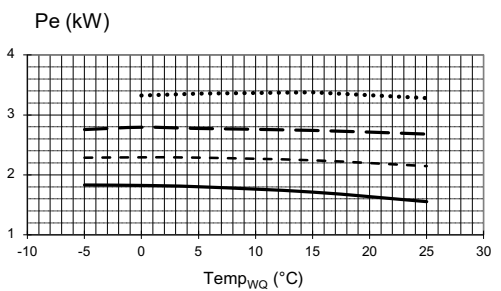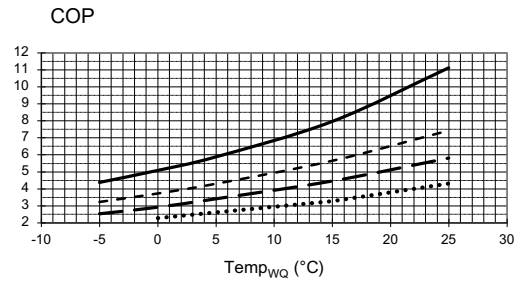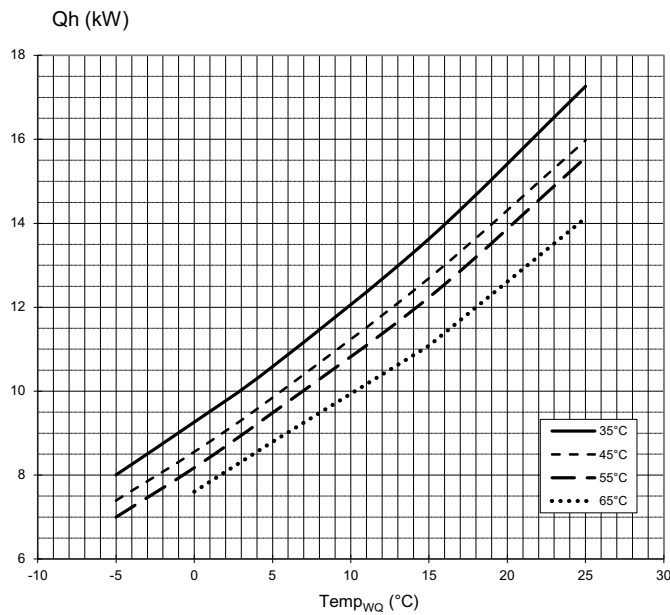






823327

| | |
|-----------------------------------|---|
| Legenda: | UK823000L/170408 |
| \dot{V}_{HW} | Objemový průtok topné vody |
| \dot{V}_{WQ} | Objemový průtok zdroje tepla |
| $Temp_{WQ}$ | Teplota zdroje tepla |
| Q_h | Topný výkon |
| Pe | Příkon |
| COP | Koeficient výkonu |
| $\Delta p_{HW} / \Delta p_{HW/K}$ | Dispoziční tlak topného okruhu / Dispoziční tlak topného okruhu s chlazením |
| $\Delta p_{WQ} / \Delta p_{WQ/K}$ | Dispoziční tlak zdroje tepla / Dispoziční tlak zdroje tepla s chlazením |



Výkonnostní křivky

WZS 122(H)(K)3M

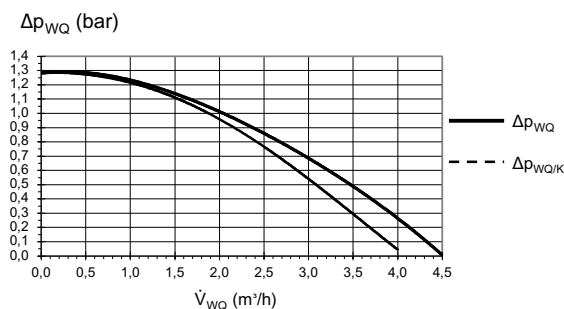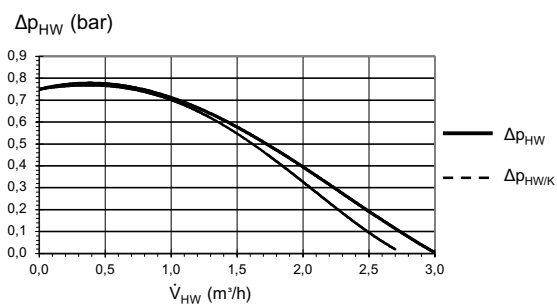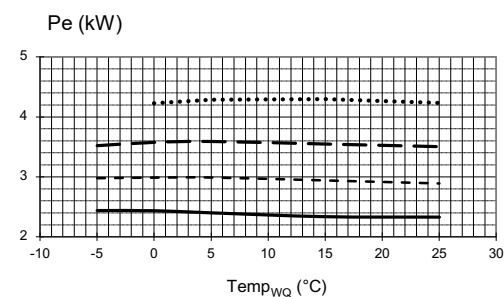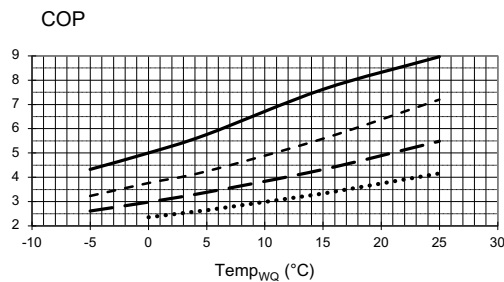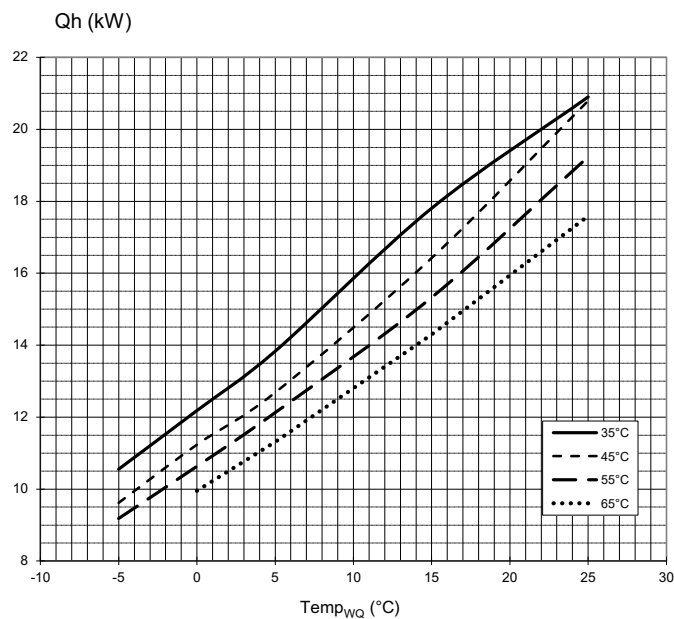






823238

| | |
|-----------------------------------|---|
| Legenda: | UK823000L/170408 |
| \dot{V}_{HW} | Objemový průtok topné vody |
| \dot{V}_{WQ} | Objemový průtok zdroje tepla |
| $Temp_{WQ}$ | Teplota zdroje tepla |
| Q_h | Topný výkon |
| P_e | Příkon |
| COP | Koeficient výkonu |
| $\Delta p_{HW} / \Delta p_{HW/K}$ | Dispoziční tlak topného okruhu / Dispoziční tlak topného okruhu s chlazením |
| $\Delta p_{WQ} / \Delta p_{WQ/K}$ | Dispoziční tlak zdroje tepla / Dispoziční tlak zdroje tepla s chlazením |



Rozměrové výkresy

WZS 42(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M

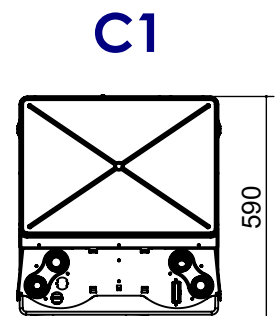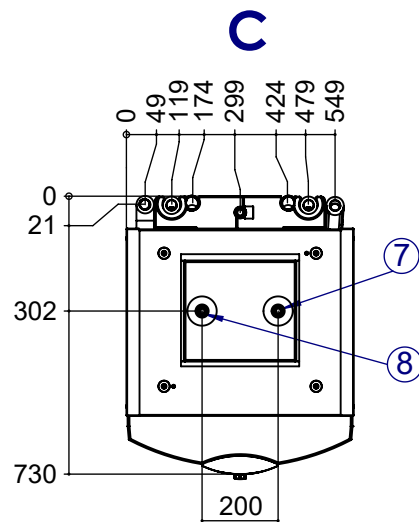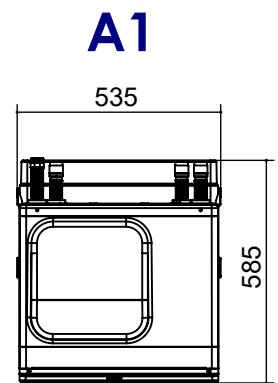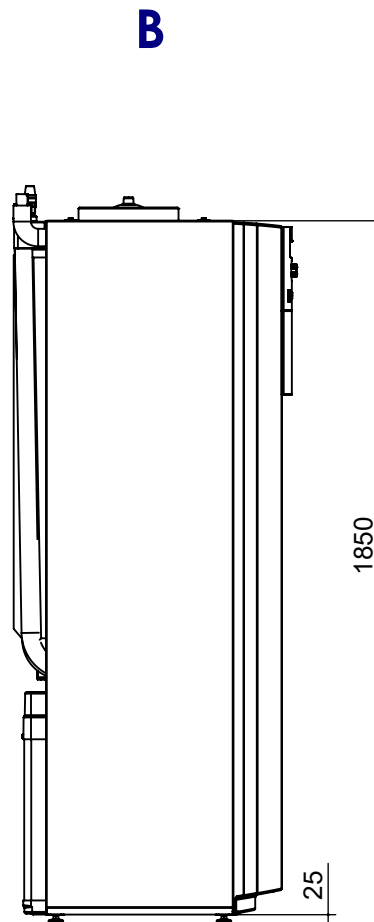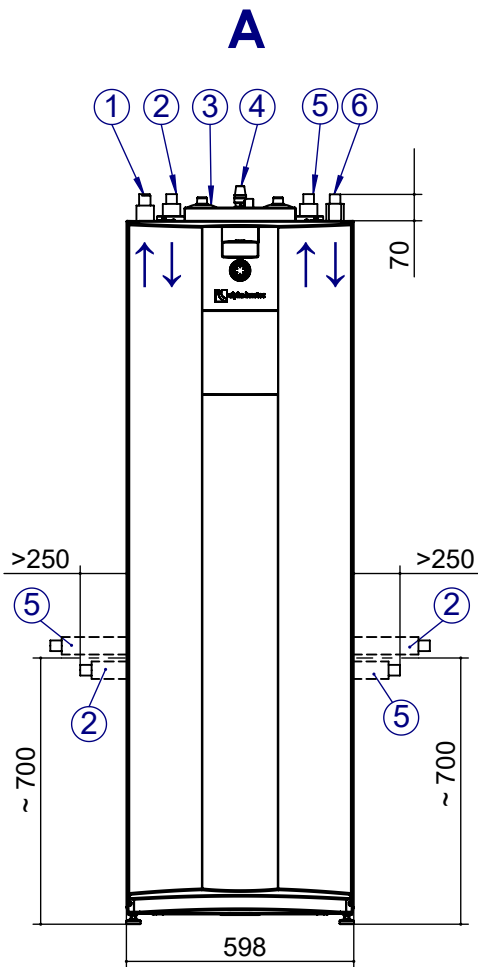

Legenda: UK819447a

Všechny rozměry jsou v mm.

| | |
|----|-----------------------------------|
| A | Přední pohled |
| B | Boční pohled zleva |
| C | Půdorys |
| A1 | Pohled zepředu na modulární skříň |
| C1 | Pohled shora na modulární skříň |

| Pol. | Název | Rozměr |
|------|--|-----------------------|
| 1 | Výstup topné vody (přívod) | Ø 28 *) |
| 2 | Vstup zdroje tepla (v tepelném čerpadle) volitelně nahore, vpravo nebo vlevo | Ø 28 *) |
| 3 | Přívod topné vody (zpátečka) | Ø 33 **) |
| 4 | Bezpečnostní ventil topného okruhu (v samostatném balení) | Rp 3/4" vnitřní závit |
| 5 | Výstup zdroje tepla (z tepelného čerpadla) volitelně nahore, vpravo nebo vlevo | Ø 28 *) |
| 6 | Vstup (zpátečka) okruhu teplé užitkové vody | Ø 28 *) |
| 7 | Pitná voda teplá | R 3/4" vnější závit |
| 8 | Pitná voda studená | R 3/4" vnější závit |


*) vnější průměr **) vnitřní průměr




Připojení

Topný okruh

Rozměrové výkresy



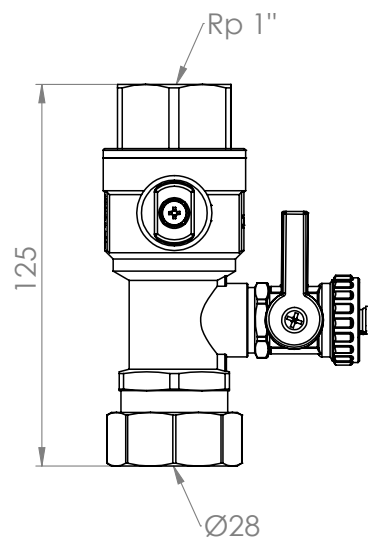


Zdroj vytápění

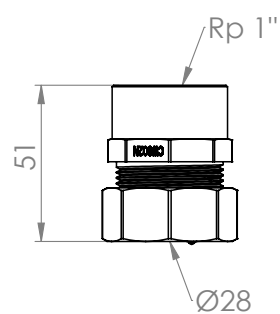




Rozměrové výkresy

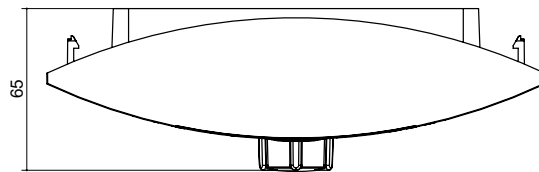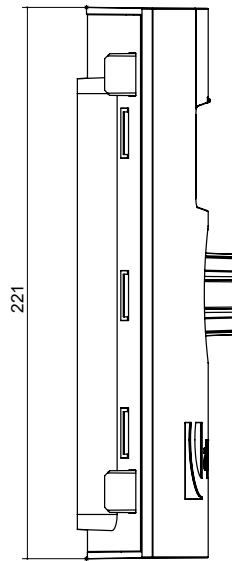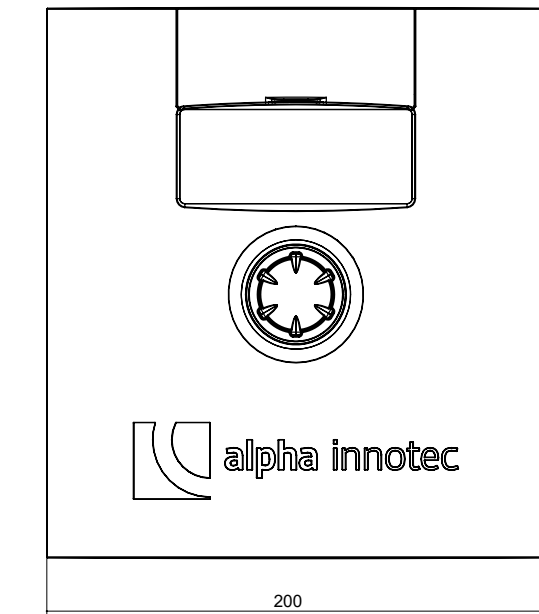

Všechny rozměry jsou v mm.

Nástěnný držák

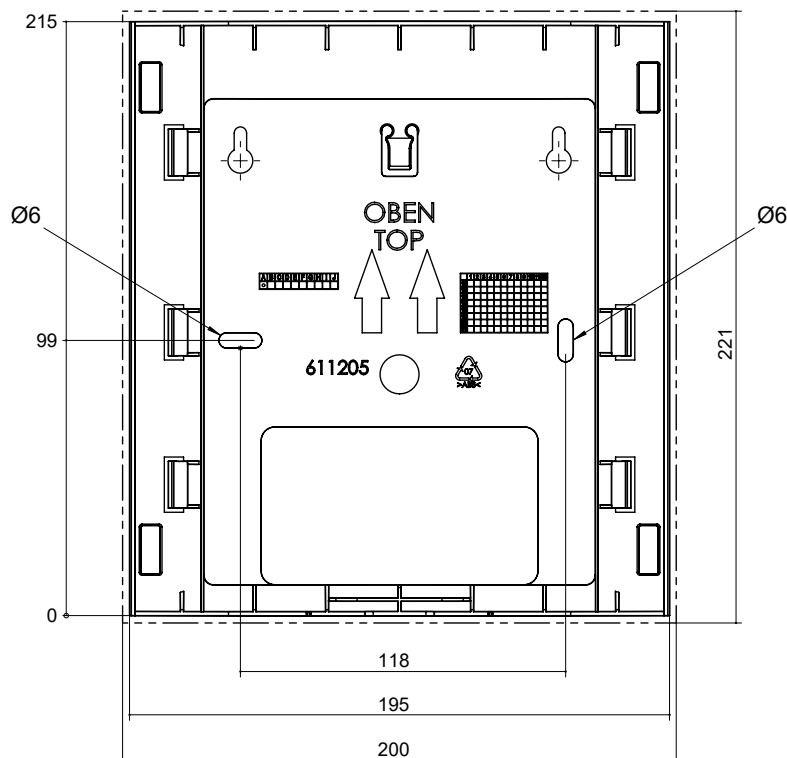



Všechny rozměry jsou v mm.



WZS 42(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M

Plán instalace 1

V1

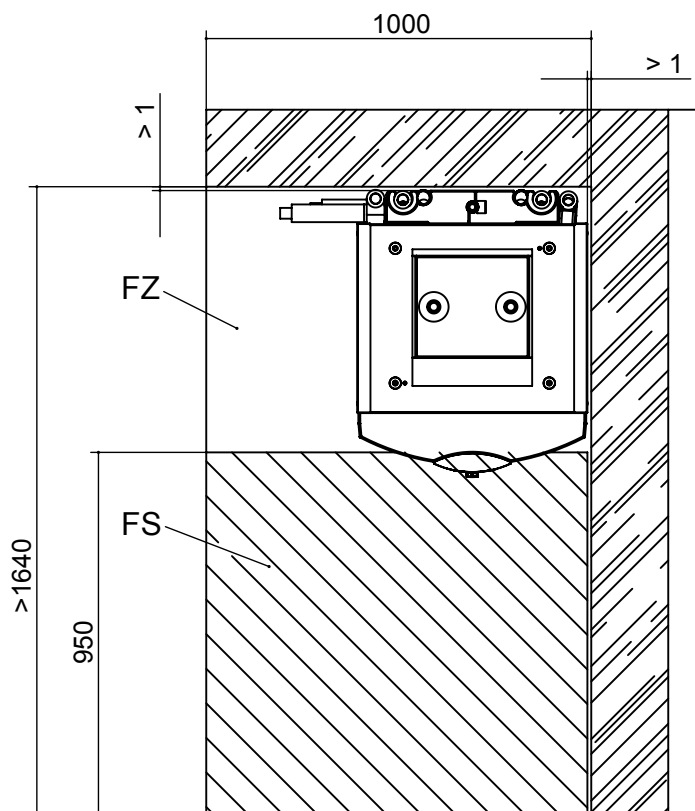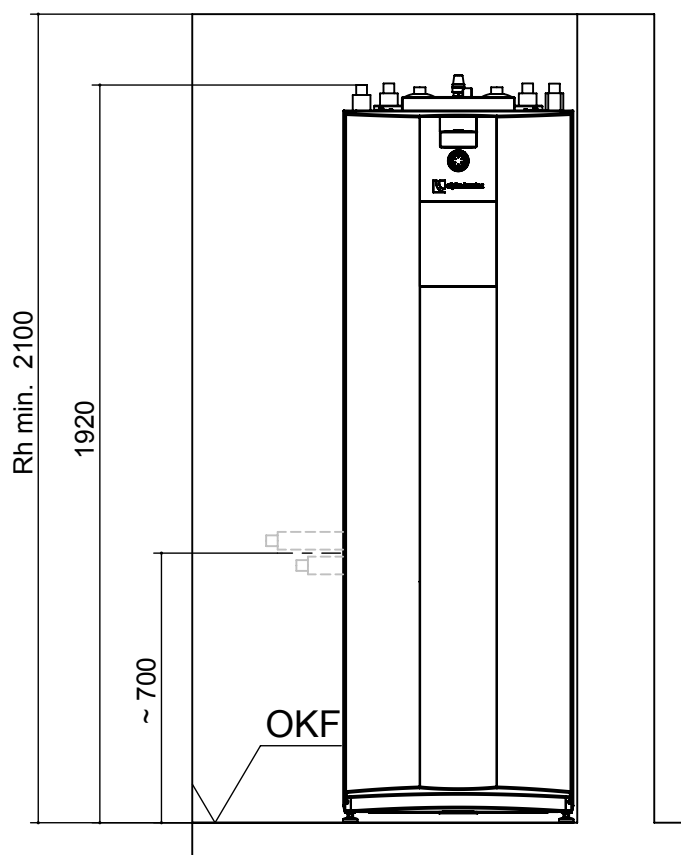

Legenda: UK819448

Všechny rozměry jsou v mm.



| | |
|---------|--|
| V1 | Verze 1 |
| FS | Volné místo pro servisní účely |
| FZ | Volný prostor pro funkčně potřebné příslušenství |
| OKF | Úroveň hotové podlahy |
| Rh min. | minimální výška místnosti |



Plán instalace 2

V2

WZS 42(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M

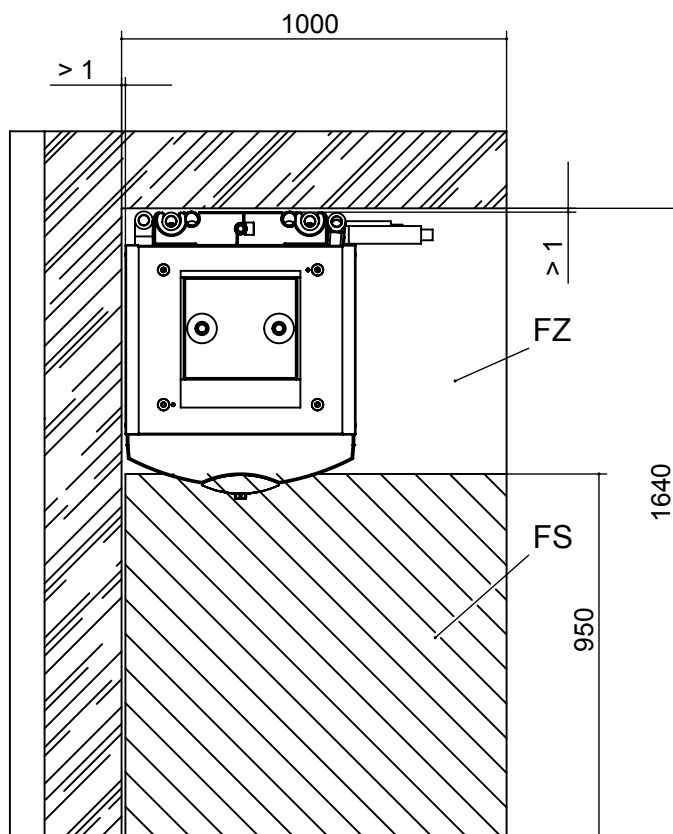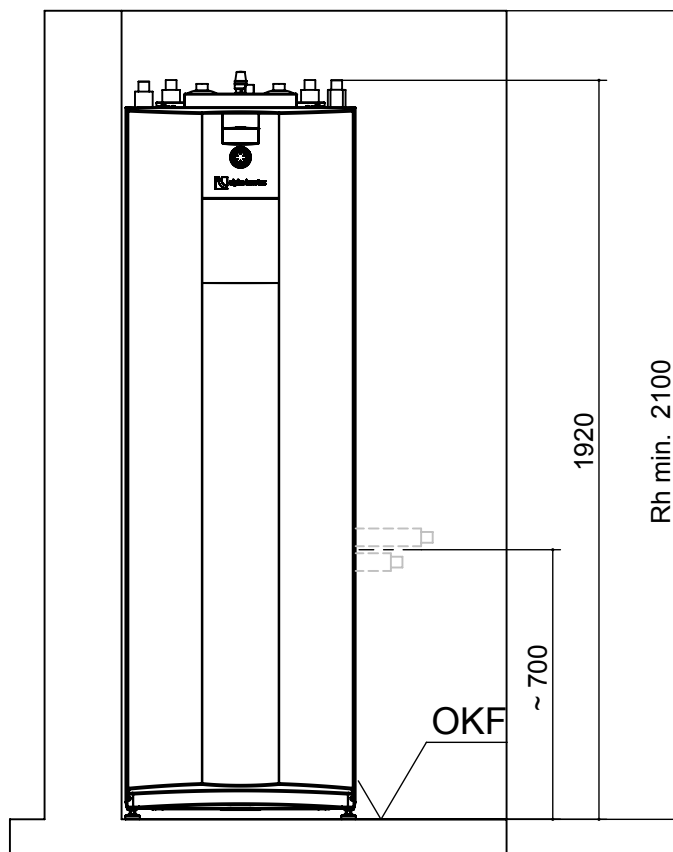

Legenda: UK819448

Všechny rozměry jsou v mm.


| | |
|---------|--|
| V2 | Verze 2 |
| FS | Volné místo pro servisní účely |
| FZ | Volný prostor pro funkčně potřebné příslušenství |
| OKF | Úroveň hotové podlahy |
| Rh min. | minimální výška místnosti |



WZS 42(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M

Plán instalace 3

V3

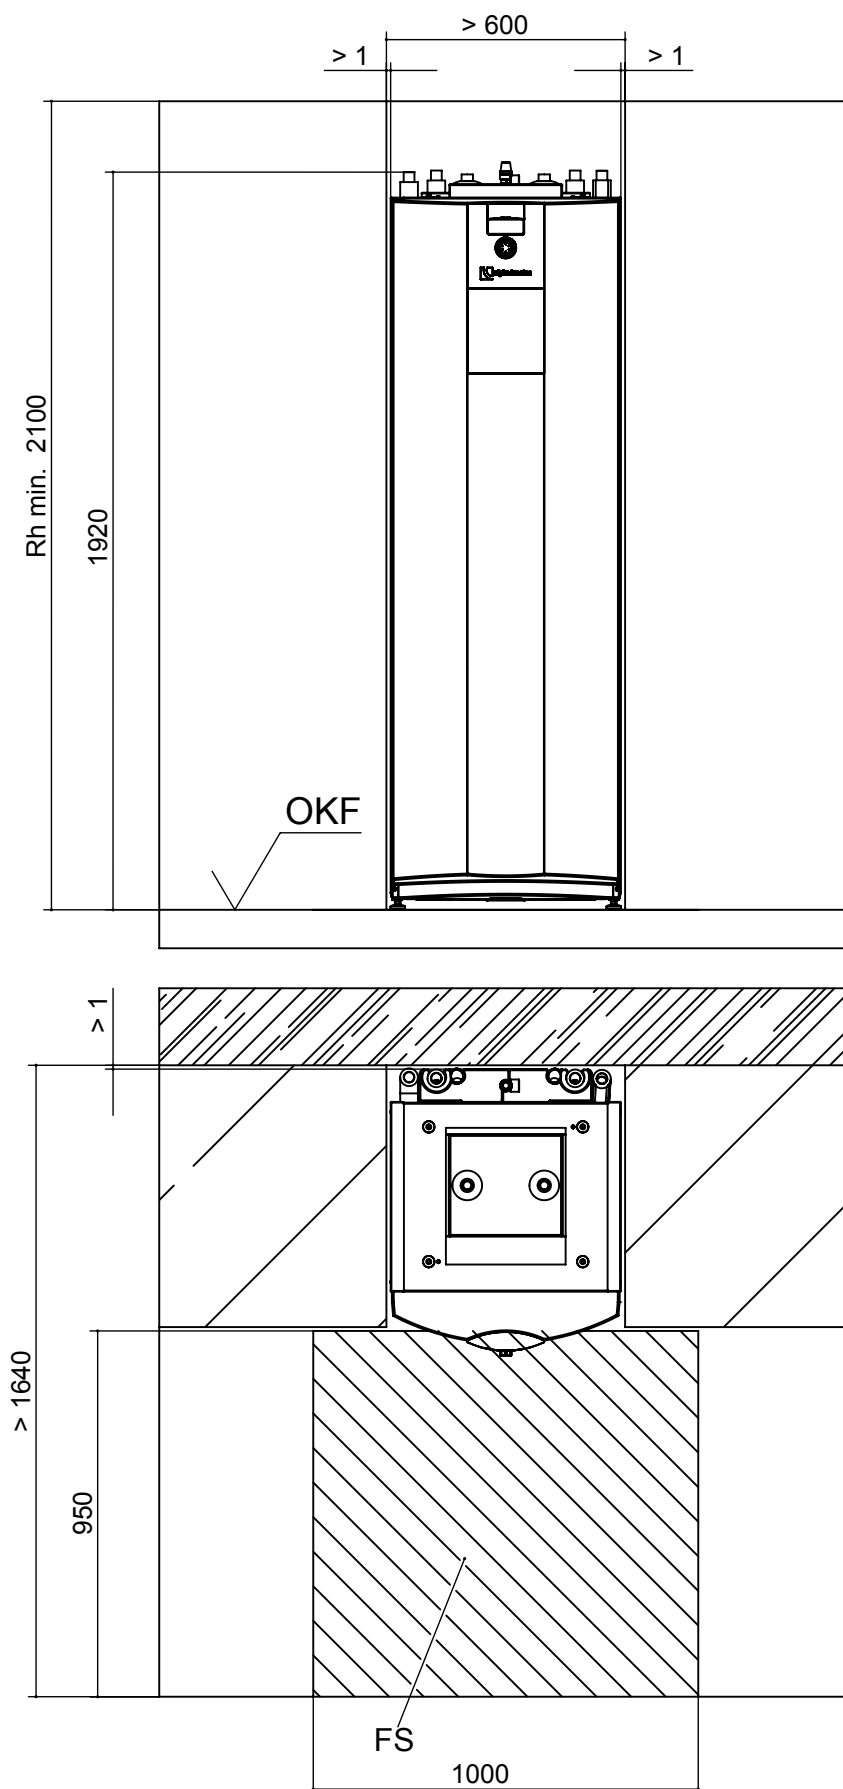

Legenda: UK819448


Všechny rozměry jsou v mm.

| | |
|---------|--------------------------------|
| V3 | Verze 3 |
| FS | Volné místo pro servisní účely |
| OKF | Úroveň hotové podlahy |
| Rh min. | minimální výška místnosti |



Hydraulická integrace (topení)


Varianta jednotky H

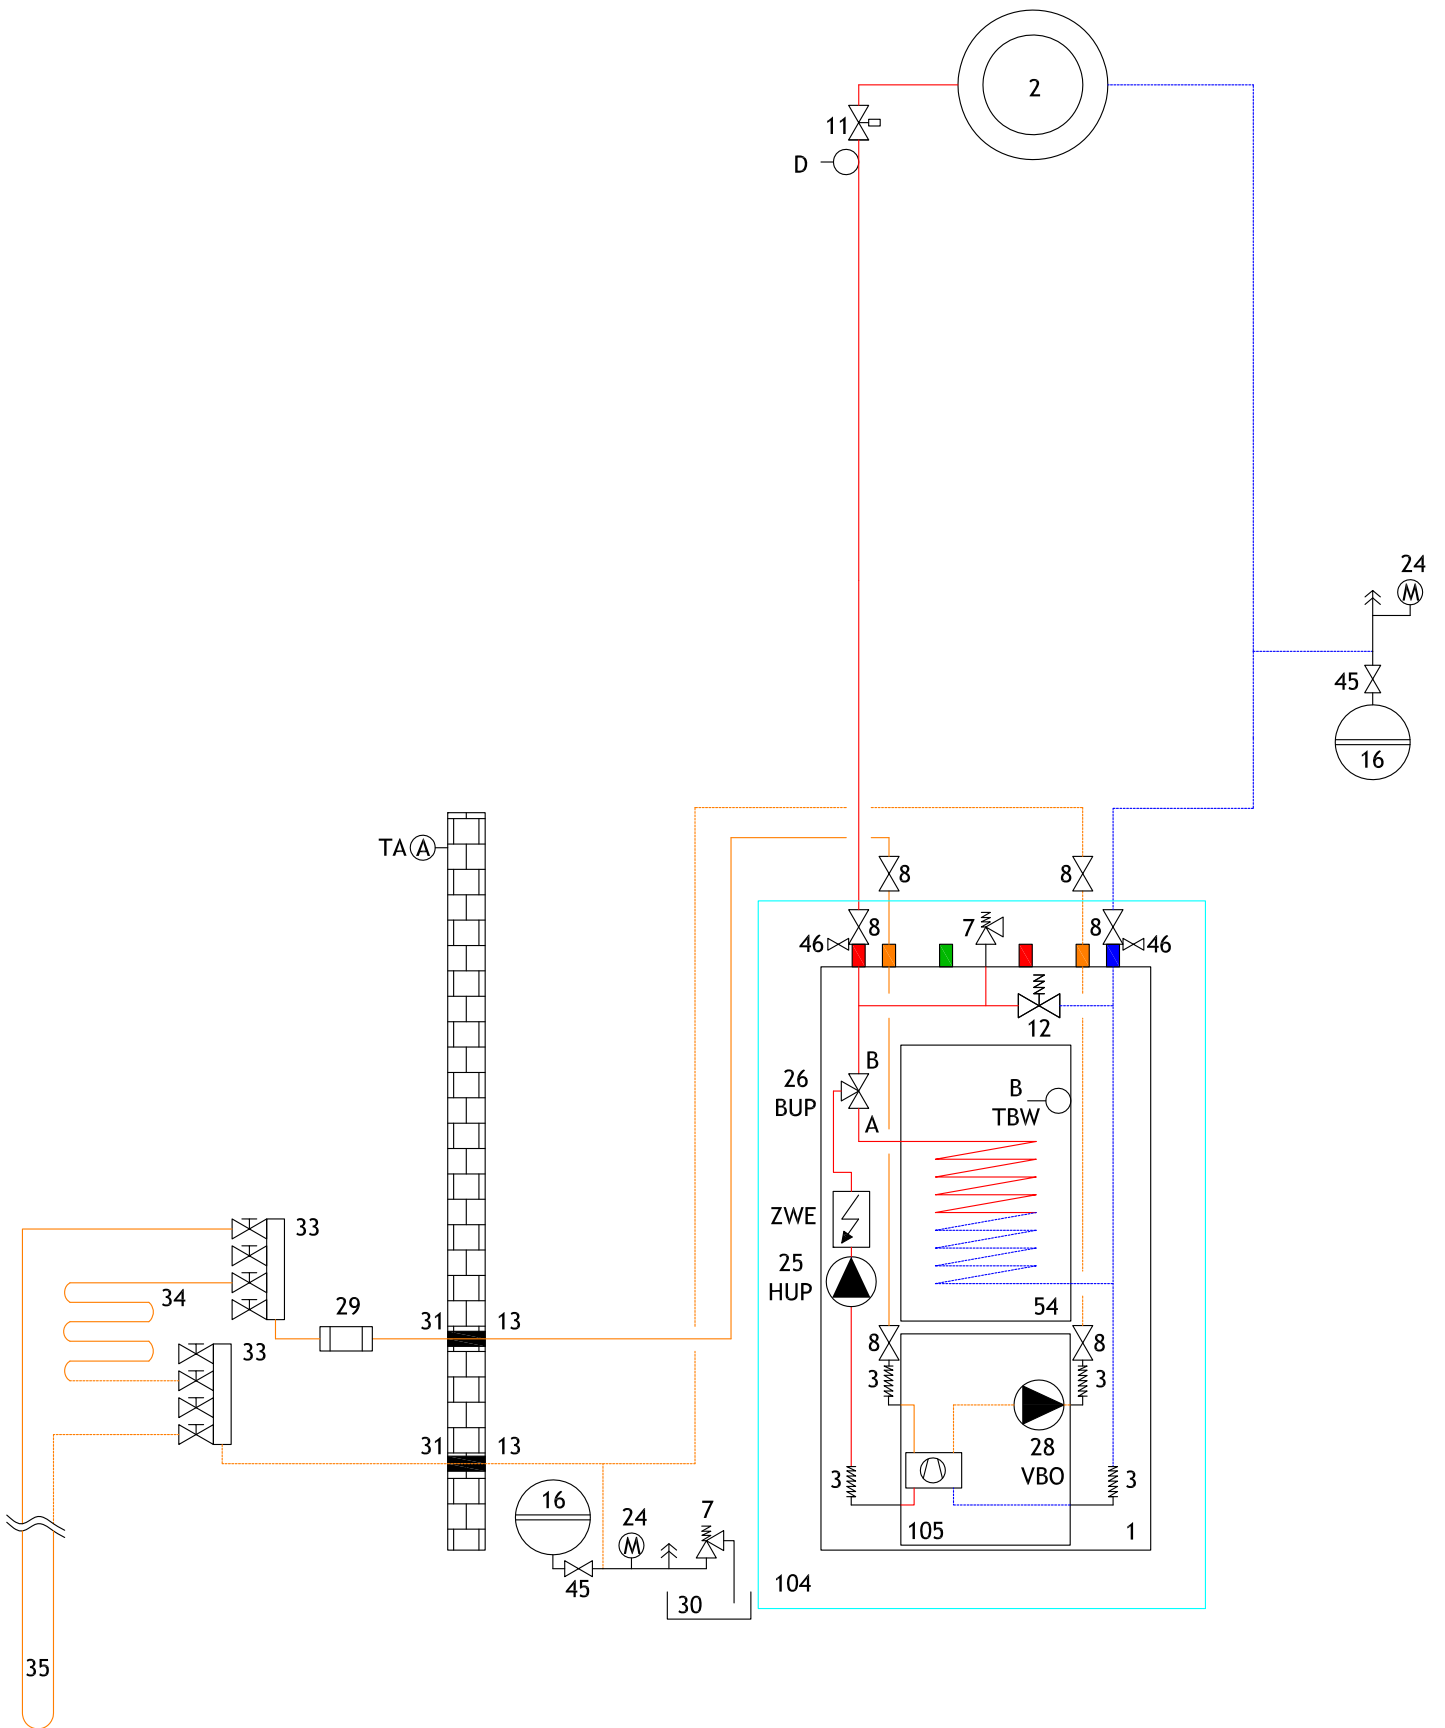



Varianta jednotky H


s oddělenou vyrovnávací nádrží

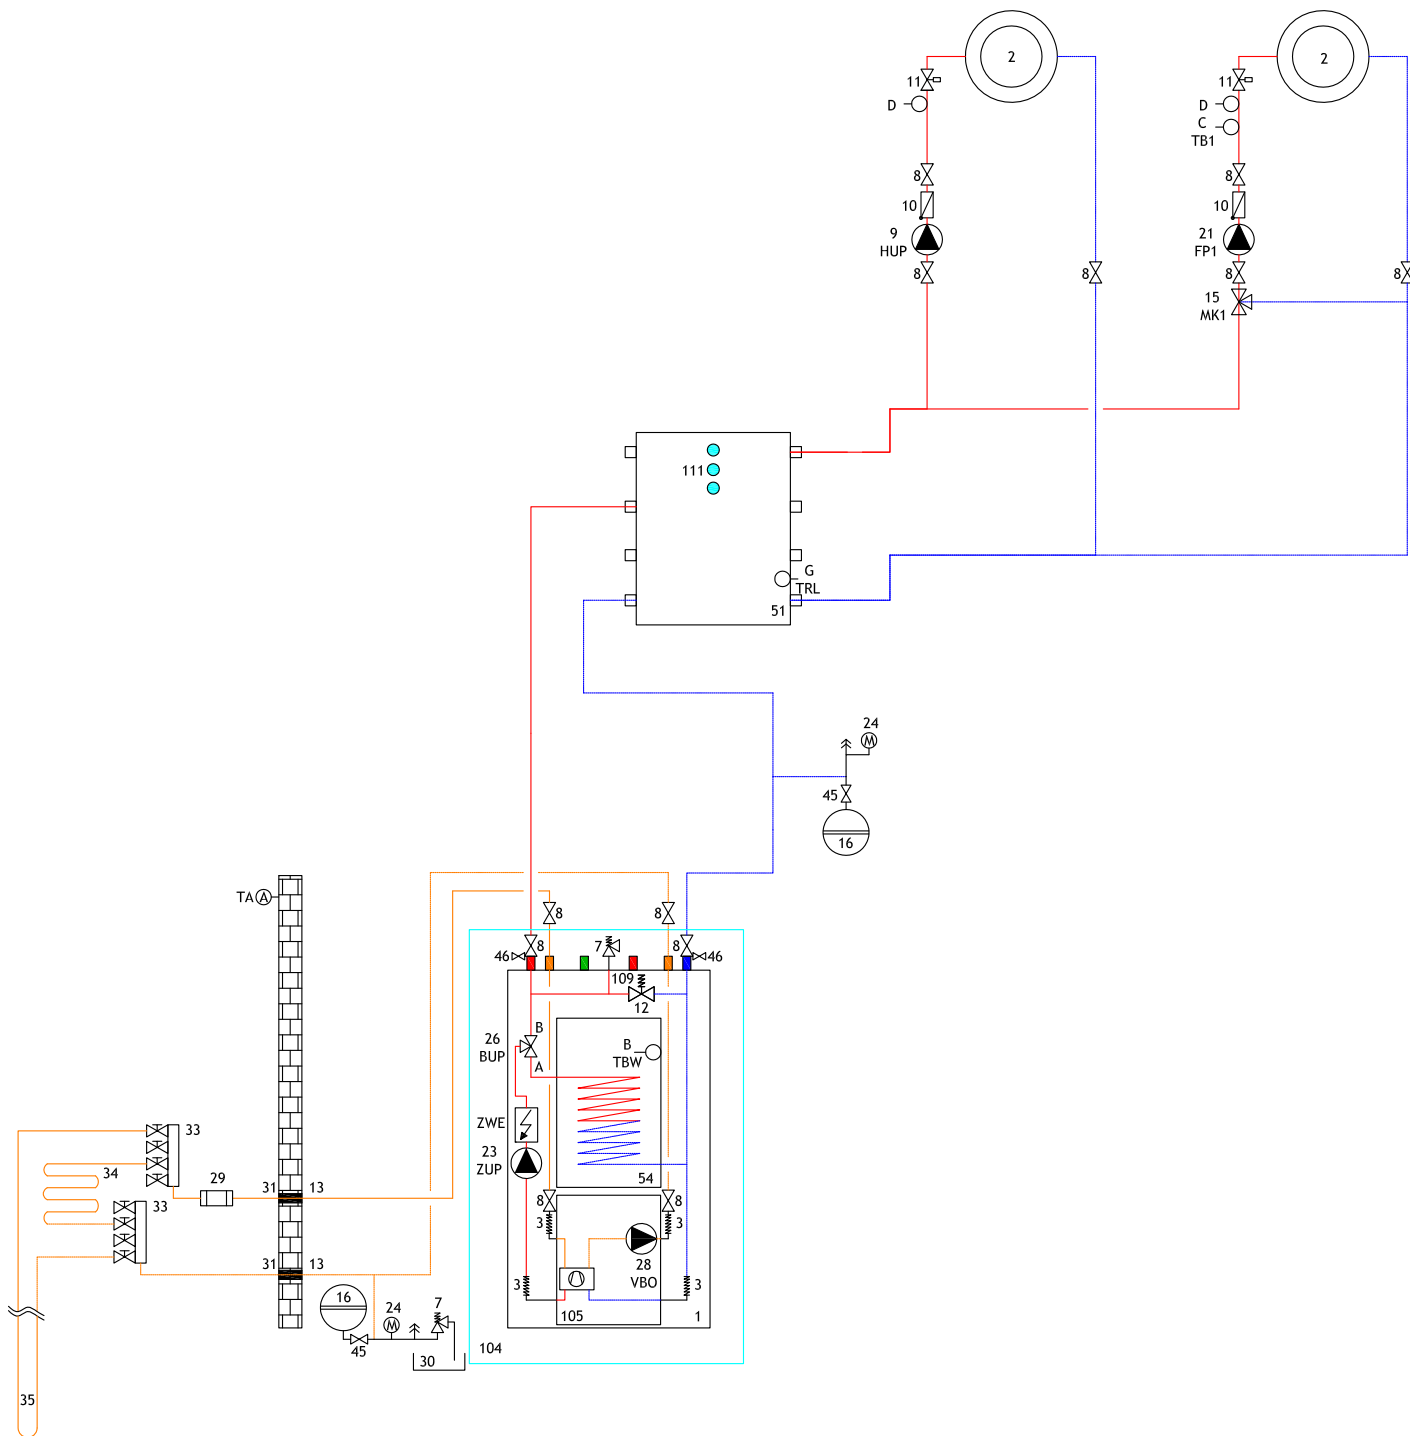



Hydraulická integrace (chlazení)

Varianta jednotky K

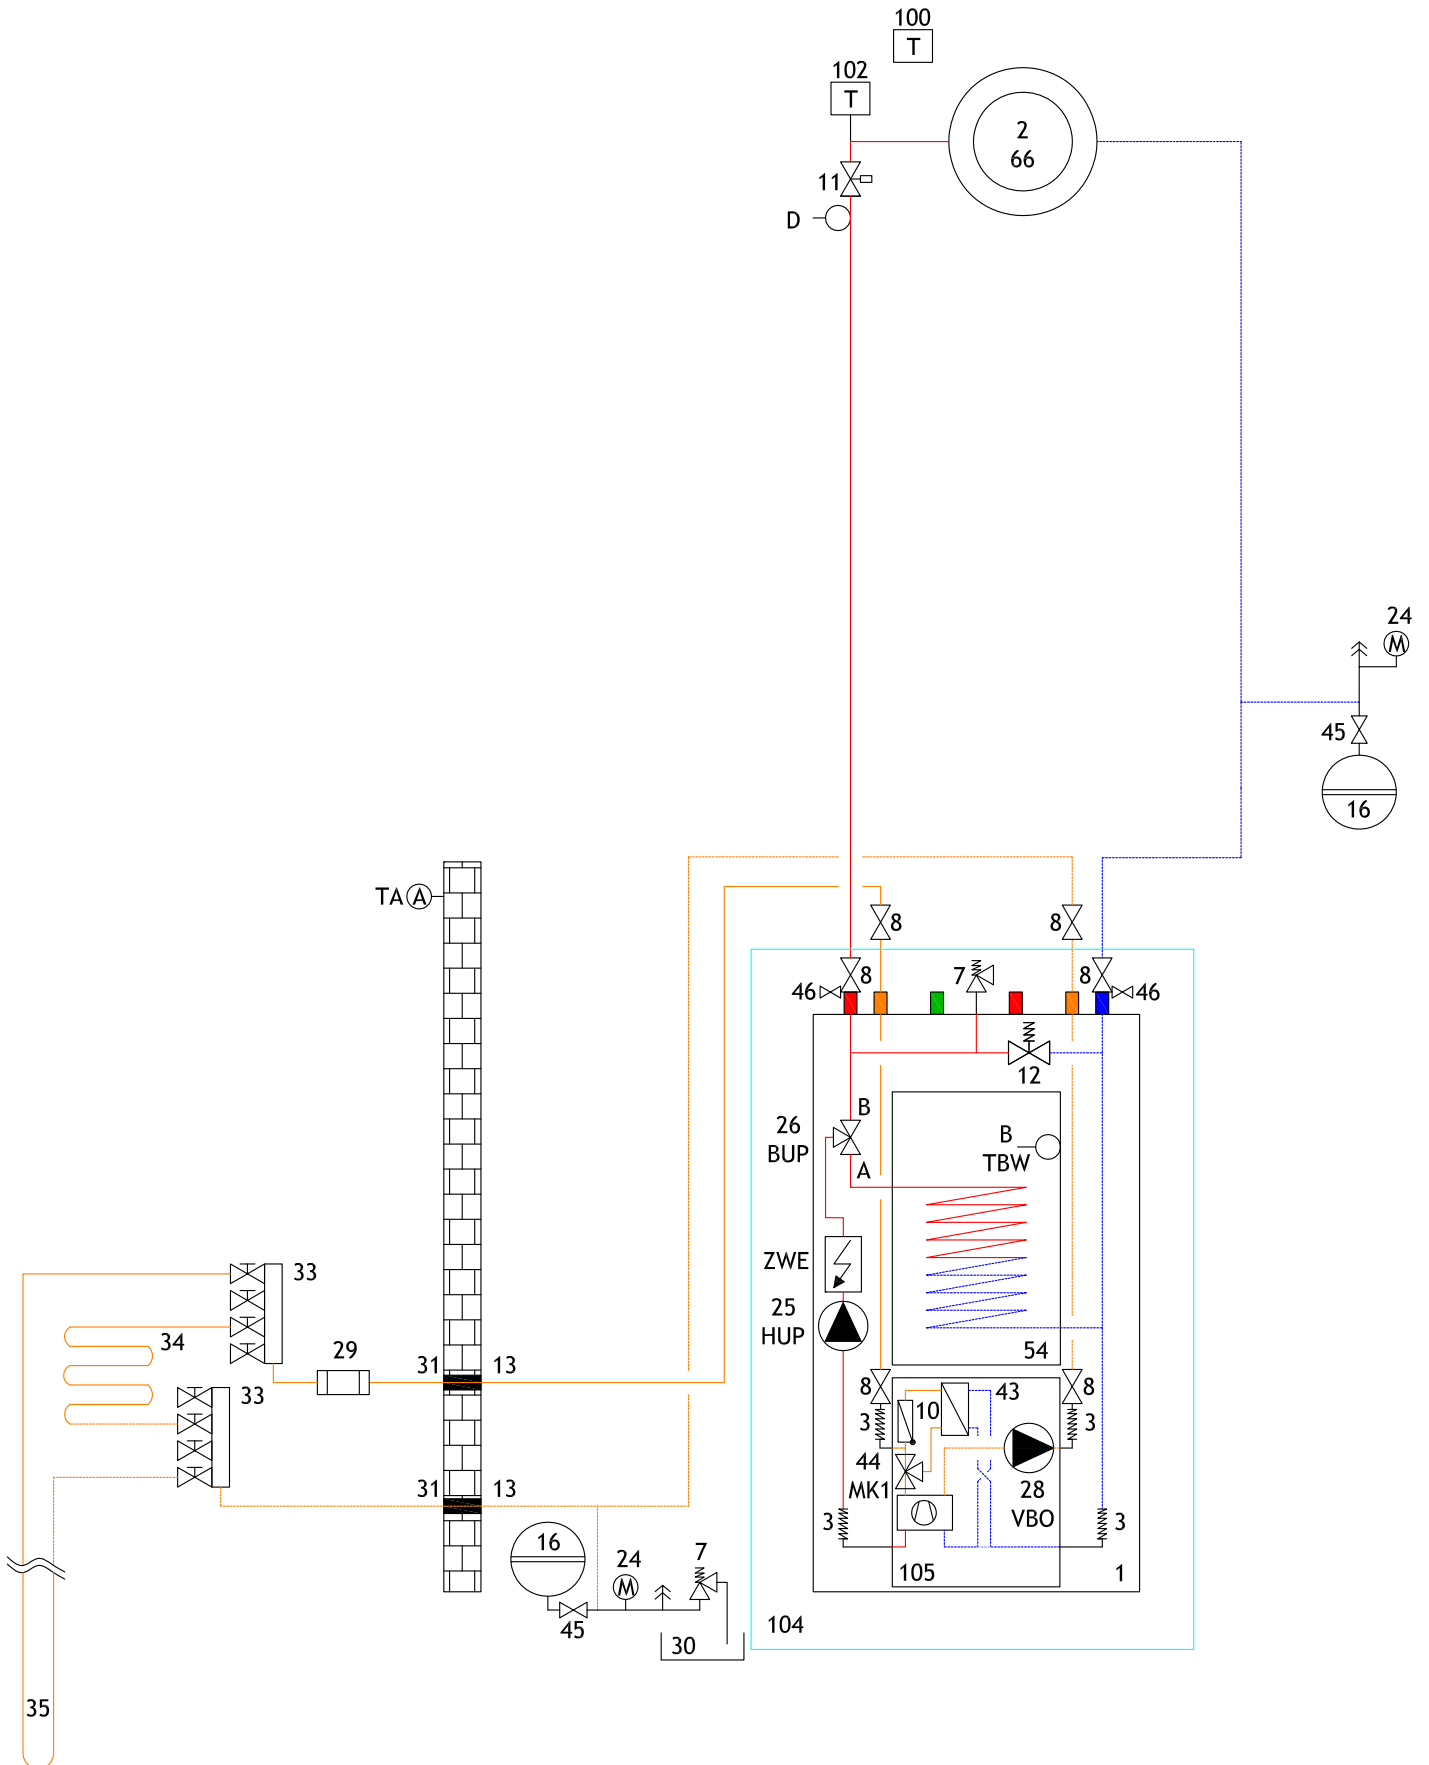

**Legenda pro hydraulické schéma**

| | |
|----|---|
| 1 | Teplné čerpadlo |
| 2 | Podlahové vytápění / radiátory |
| 3 | Izolace proti vibracím |
| 4 | Sylomerové pokladní pásy |
| 5 | Uzávěr a vypouštění |
| 6 | Expanzní náoba |
| 7 | Pojistný ventil |
| 8 | Uzavírání |
| 9 | Oběhové čerpadlo topení |
| 10 | Zpětný ventil / jednocestný ventil |
| 11 | Regulace jednotlivých místností |
| 12 | Přepadový ventil |
| 13 | Parotěsná izolace |
| 14 | Oběhové čerpadlo užitkové vody |
| 15 | Trícestný směšovač směšovacího okruhu (výstup MK1) |
| 16 | Expanzní náoba dodaná zákazníkem |
| 18 | Topné těleso (topení) |
| 19 | Čtyřcestný směšovač směšovacího okruhu (výstup MK1) |
| 20 | Topné těleso (SW) |
| 21 | Oběhové čerpadlo směšovacího okruhu (FP1) |
| 23 | Přívodní oběhové čerpadlo (opětovné připojení integrovaného oběhového čerpadla) |
| 24 | Rozdělovač |
| 25 | Oběhové čerpadlo topení |
| 26 | Přepínací ventil (topení / užitková voda) (B = v křídovém stavu otevřený) |
| 27 | Topné těleso |
| 28 | Oběhové čerpadlo solanky |
| 29 | Lapač nečistot síťový 0,6 mm |
| 30 | Ochranná jímka solanky |
| 31 | Přúchod stěnou |
| 32 | Přívodní potrubí |
| 33 | Rozdělovač solanky |
| 34 | Zemní kolektor |
| 35 | Smyčky zemního kolektoru |
| 36 | Čerpadlo spodní vody |
| 37 | Násátný držák |
| 38 | Průtokový spínač |
| 39 | Sací jímka |
| 40 | Invertovaná jímka |
| 41 | Armatura pro výplach topného okruhu |
| 42 | Oběhové čerpadlo |
| 43 | Výměník tepla solanka / voda (funkce chlazení) |
| 44 | Trícestný směšovací ventil (funkce chlazení MK1) |
| 45 | Uzavírací ventil |
| 46 | Plnicí a vypouštěcí ventil |
| 48 | Podávací čerpadlo teplé užitkové vody |
| 49 | Směr proudění podzemní vody |
| 50 | Zásobník |

| | |
|----|---|
| 51 | Separáční nádrž |
| 52 | Plynový nebo olejový kotel |
| 53 | Kotel na dřevo |
| 54 | Zásobník teplé vody |
| 55 | Tlakový spínač solanky |
| 56 | Výměník tepla pro bazén |
| 57 | Geotermální výměník tepla |
| 58 | Ventilační systém |
| 59 | Deskový výměník tepla |
| 61 | Válec chlazení |
| 65 | Kompaktní rozdělovač |
| 66 | Ventilátorové výměníky |
| 67 | Solární zásobník na užitkovou vodu |
| 68 | Solární zásobník na užitkovou vodu |
| 69 | Multifunkční nádrž |
| 71 | Hydraulický modul duální |
| 72 | Vyrovňovací nádrž namontovaná na stěnu |
| 73 | Vedení potrubí |
| 74 | Venttower |
| 75 | Rozsah dodávky, hydraulická instalace, duální |
| 76 | Stanice čerstvé vody |
| 77 | Rozsah dodávky vodoinstalace / vodního posilovacího čerpadla |
| 78 | Volitelné příslušenství vodoinstalace / vodního posilovacího čerpadla |

| | |
|--------|---|
| TA/A | Externí čídl |
| TB/W/B | Čídllo teplé užitkové vody |
| TB1/C | Čídllo okruhu směšovače napájecí vody 1 |
| D | Omezovač teploty podlahy |
| TRL/G | Externí čídllo zpátečky |
| STA | Ventil regulátoru tlaku v potrubí |
| TRL/H | Čídllo zpátečky (hydraulický modul, duální) |
| 79 | Motorem poháněný ventil |
| 80 | Směšovací ventil |
| 81 | Venkovní jednotka tepelného čerpadla typu split |
| 82 | Vnitřní jednotka tepelného čerpadla typu split |
| 83 | Oběhové čerpadlo |
| 84 | Přepínací ventil |
| 113 | Připojení 2. generátoru tepla |
| BT1 | Čídllo venkovní teploty |
| BT2 | Čídllo teploty výstupu |
| BT3 | Čídllo teploty zpátečky |
| BT6 | Čídllo teploty teplé užitkové vody |
| BT12 | Teplota výstupu kondenzátoru |
| BT19 | Čídllo teploty ponorného topného tělesa |
| BT24 | Teplotní čídllo 2. generátoru tepla |

Komfortní deska / Rozšiřující deska

| | |
|---------|--|
| 15 | Trícestný směšovač směšovacího okruhu (výstup MK2-3) |
| 17 | Regulátor rozdílu teplot |
| 19 | Čtyřcestný směšovač směšovacího okruhu (výstup MK2) |
| 21 | Oběhové čerpadlo směšovacího okruhu (FP2-3) |
| 22 | Oběhové čerpadlo bazénu |
| 44 | Trícestný směšovací ventil (funkce chlazení MK2) |
| 47 | Přepínací ventil, příprava pro bazén (B = v křídovém stavu otevřený) |
| 60 | Přepínací ventil provozu chlazení (B = v křídovém stavu otevřený) |
| 62 | Měřič tepla (volitelný) |
| 63 | Přepínací ventil solárního okruhu (B = v křídovém stavu otevřený) |
| 64 | Oběhové čerpadlo chlazení |
| 70 | Solární separáční modul |
| TB2-3/C | Čídllo okruhu směšovače napájecí vody 2-3 |
| TSS/E | Čídllo, regulace teplotního rozdílu (nízká teplota) |
| TSK/E | Čídllo, regulace teplotního rozdílu (vysoká teplota) |
| TEE/F | Čídllo externího zdroje energie |

| | |
|-----|---|
| 100 | Pokojev termostat pro chlazení (volitelný) |
| 101 | Ovládací prvky dodané zákazníkem |
| 102 | Monitor rosného bodu (volitelný) |
| 103 | Pokojev termostat pro referenční místo |
| 104 | Napájení tepelného čerpadla |
| 105 | Skřínř modulu chladičoho okruhu odinmateinã pro instalaci |
| 106 | Specifická glykolová směs |
| 107 | Ochrana proti opatření / termostatický směšovací ventil |
| 108 | Sestava solárního čerpadla |
| 109 | Přepadový ventil musí být uzavřen |
| 110 | Hydraulická věž |
| 111 | Úchyt pro přidávánã topné těleso |
| 112 | Mínimální vzdálenost pro tepelnã oddělení směšovacího ventilu |

Důležitã upozornění!

Tato hydraulická schémata jsou pouze schematická znãomnění sloužící jako pomůcka. Nezabavují vás povinnosti správnã provãst projekční práce! Nezahrnují všechny potřebné uzavírací ventily, armatury ventilátorů nebo bezpečnostní zařízení. Tato zařízení musí být zabudována v souladu s normami a předpisy platnými pro příslušnou instalaci. Je třeba dodržovat všechny normy, zákony a předpisy specifické pro danou zemi! Potrubí je nutné dimenzovat podle jmenovitého objemového průtoku tepelného čerpadla, resp. dispozičního tlaku integrovaného oběhového čerpadla. Pro podrobnã informace a rady kontaktujte našeho místního obchodního partnera!



WZS 42(H)(K)3M – WZS 192(H)(K)3M

Svorkové schéma


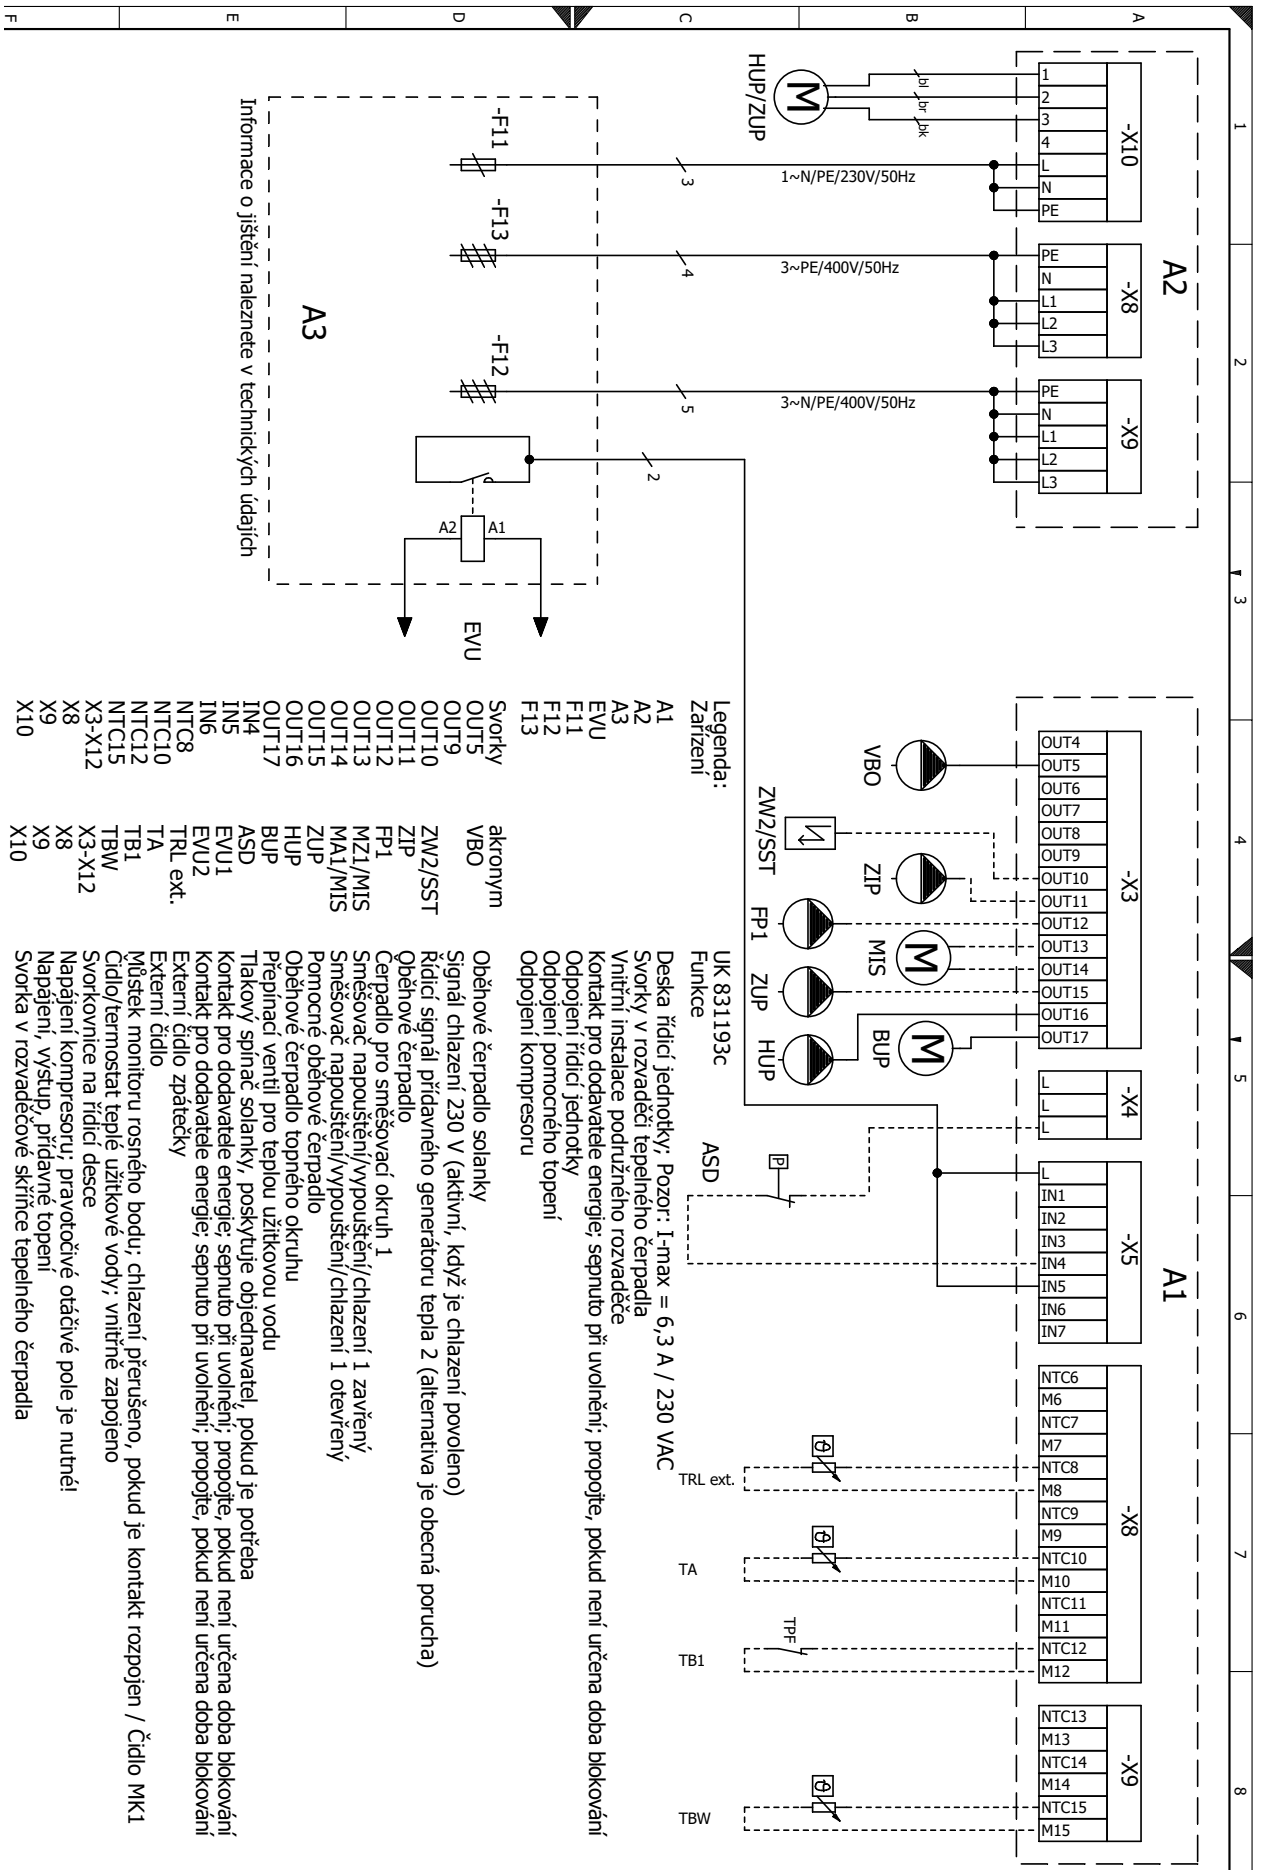




Schéma zapojení 1/3

WZS 42(H)(K)3M – WZS 82(H)(K)3M



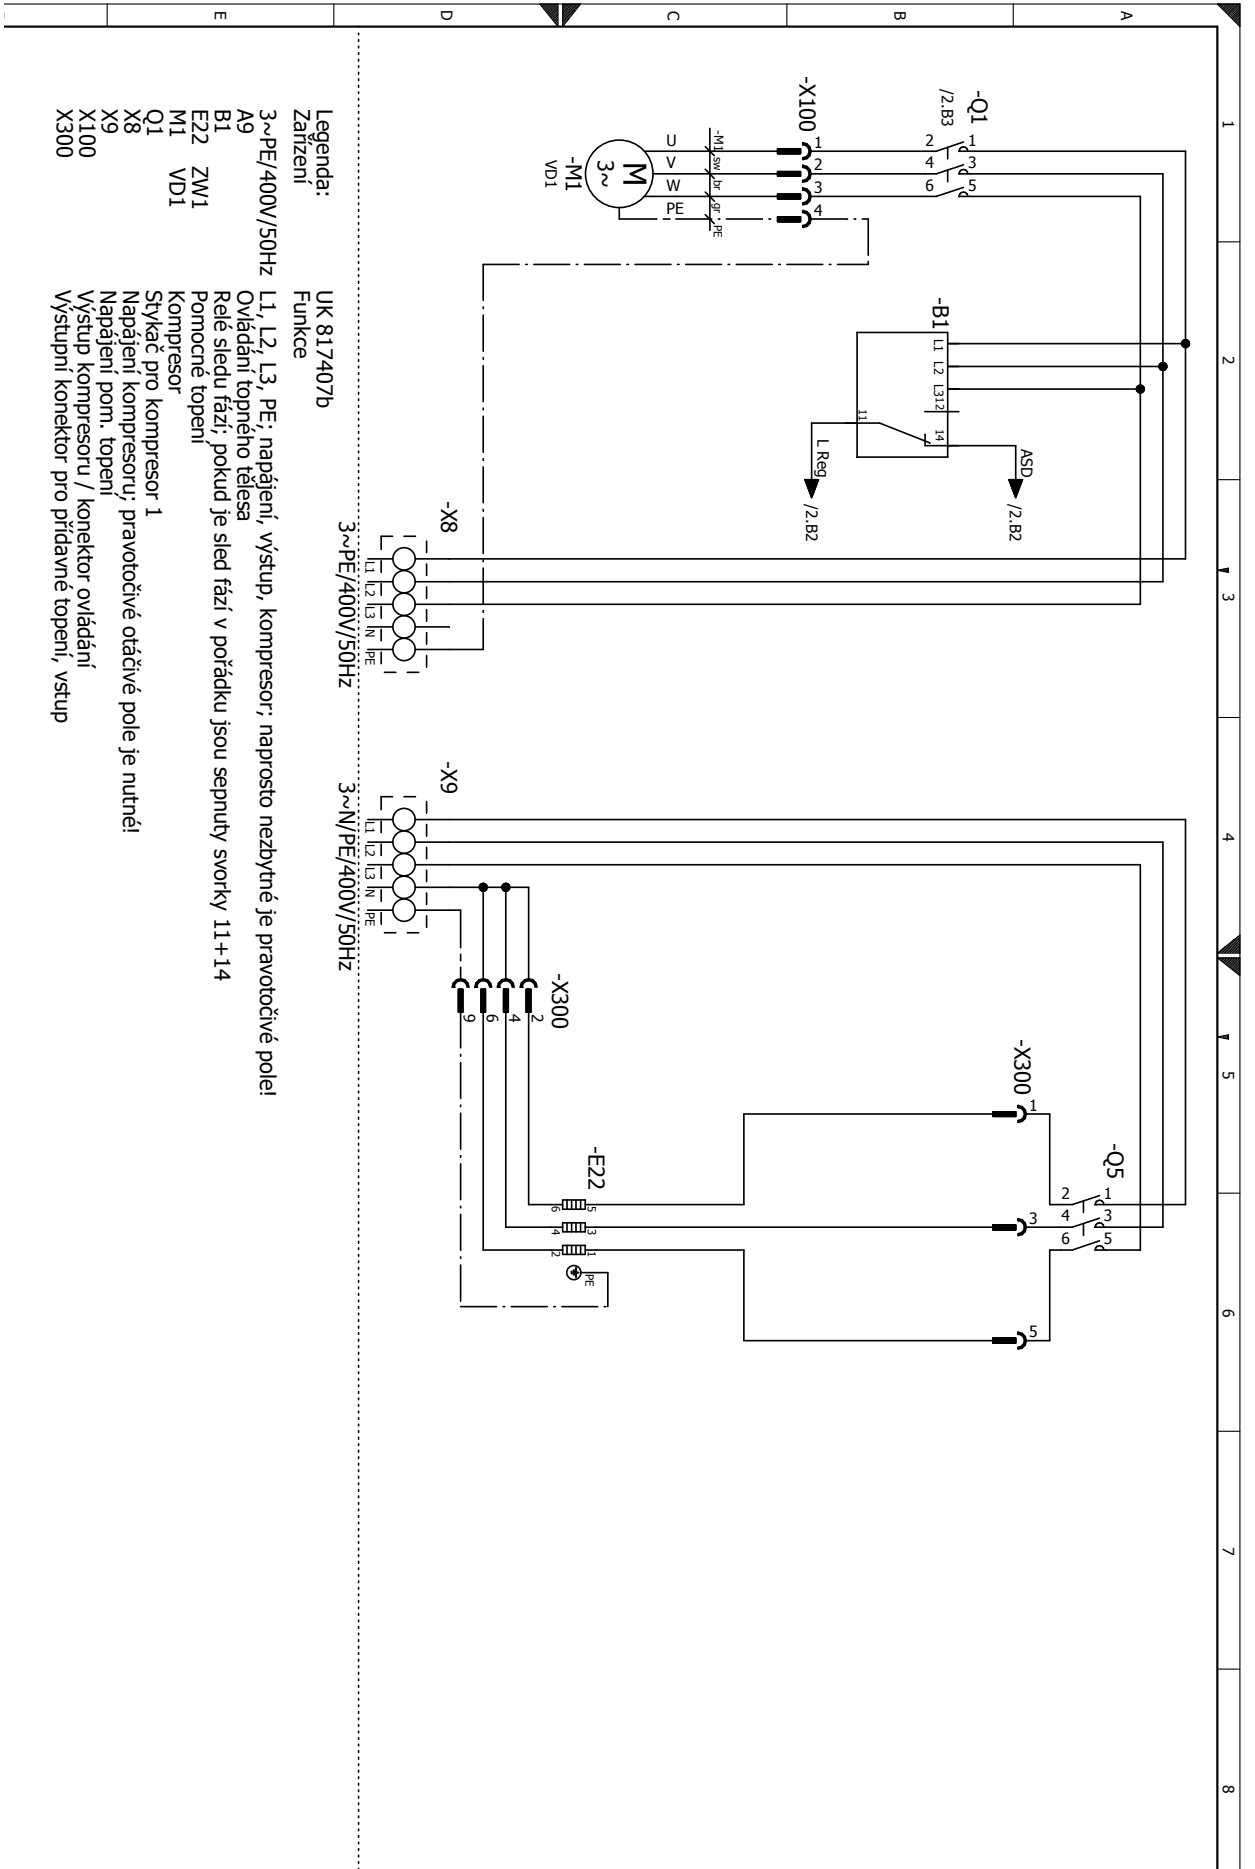

WZS 42(H)(K)3M – WZS 82(H)(K)3M

Schéma zapojení 2/3


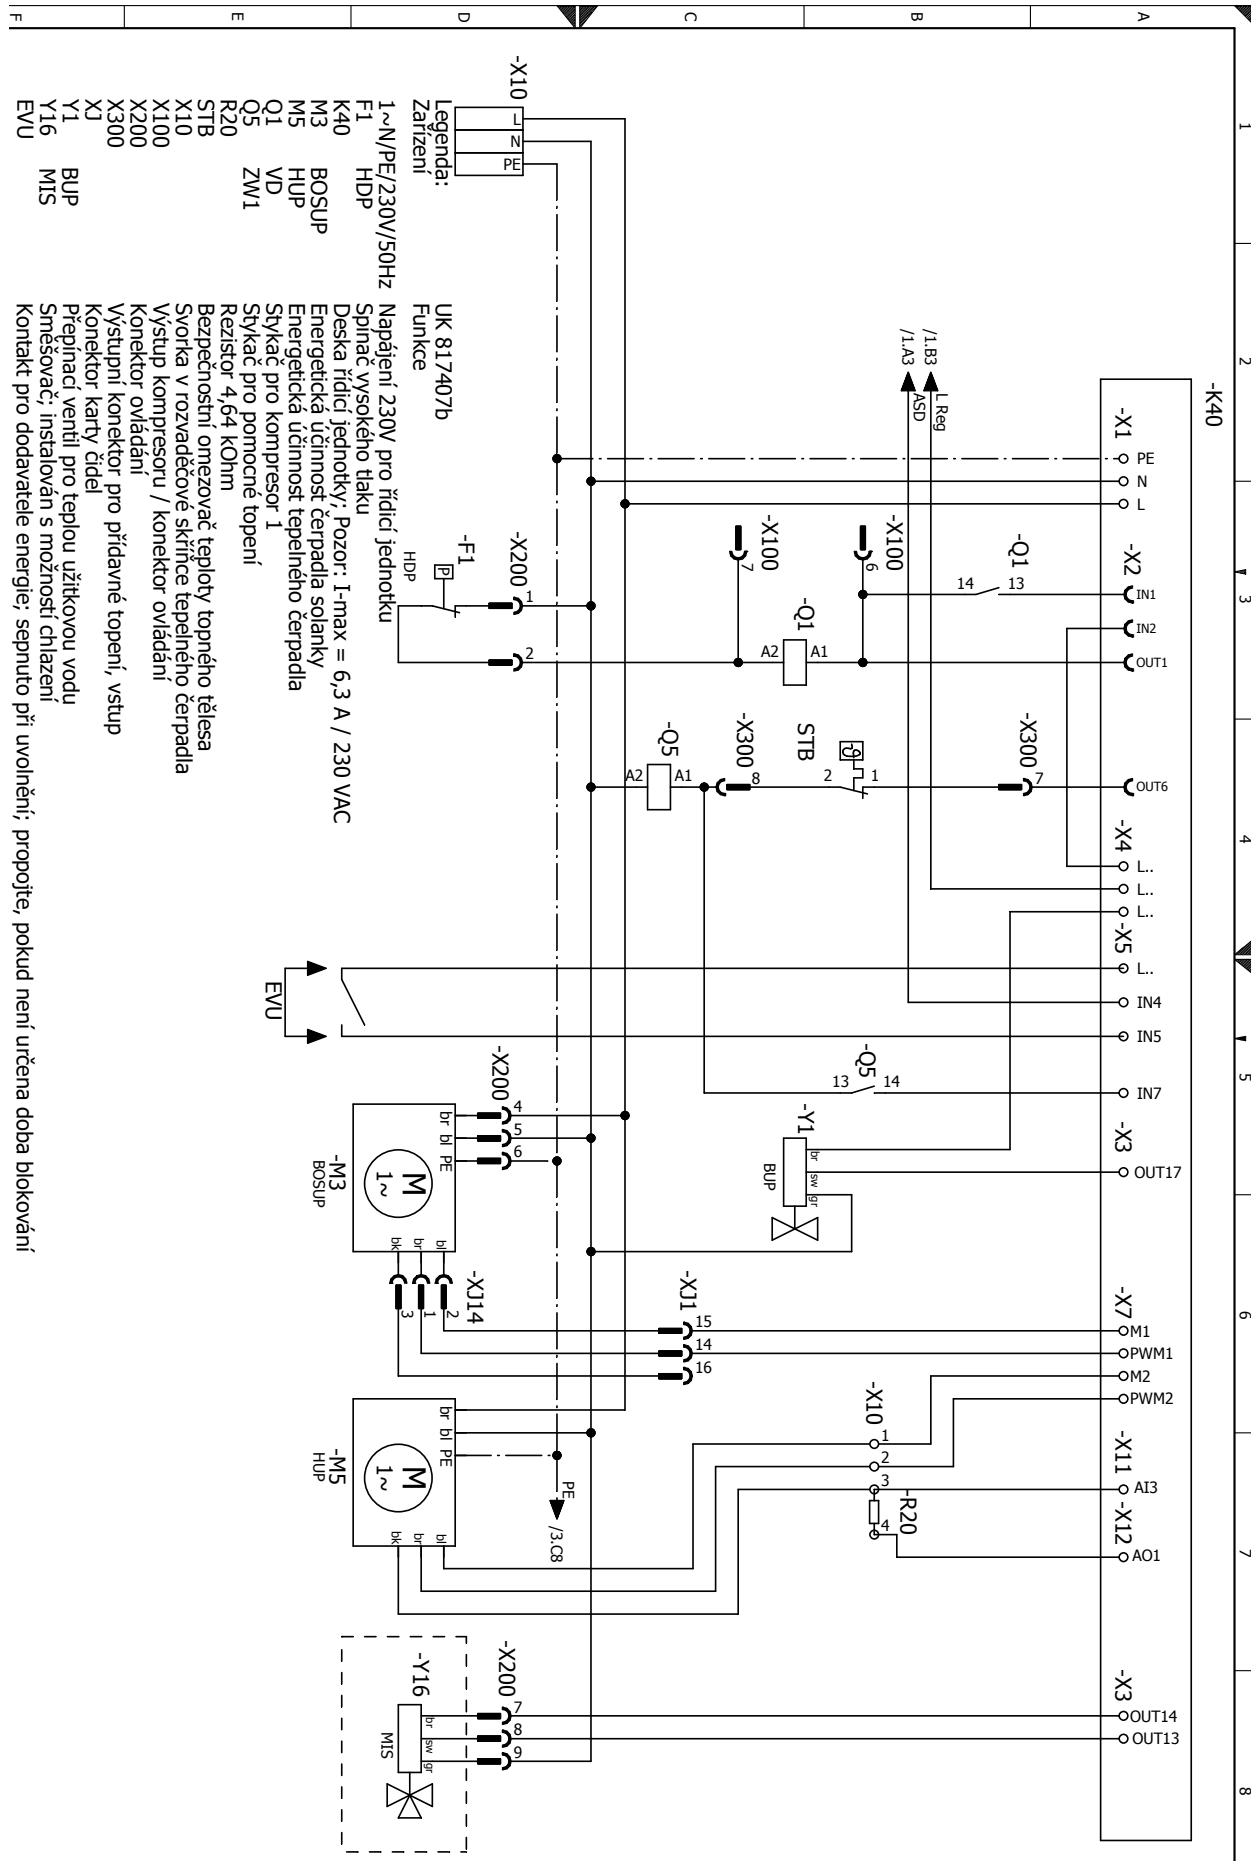




Schéma zapojení 3/3

WZS 42(H)(K)3M – WZS 82(H)(K)3M



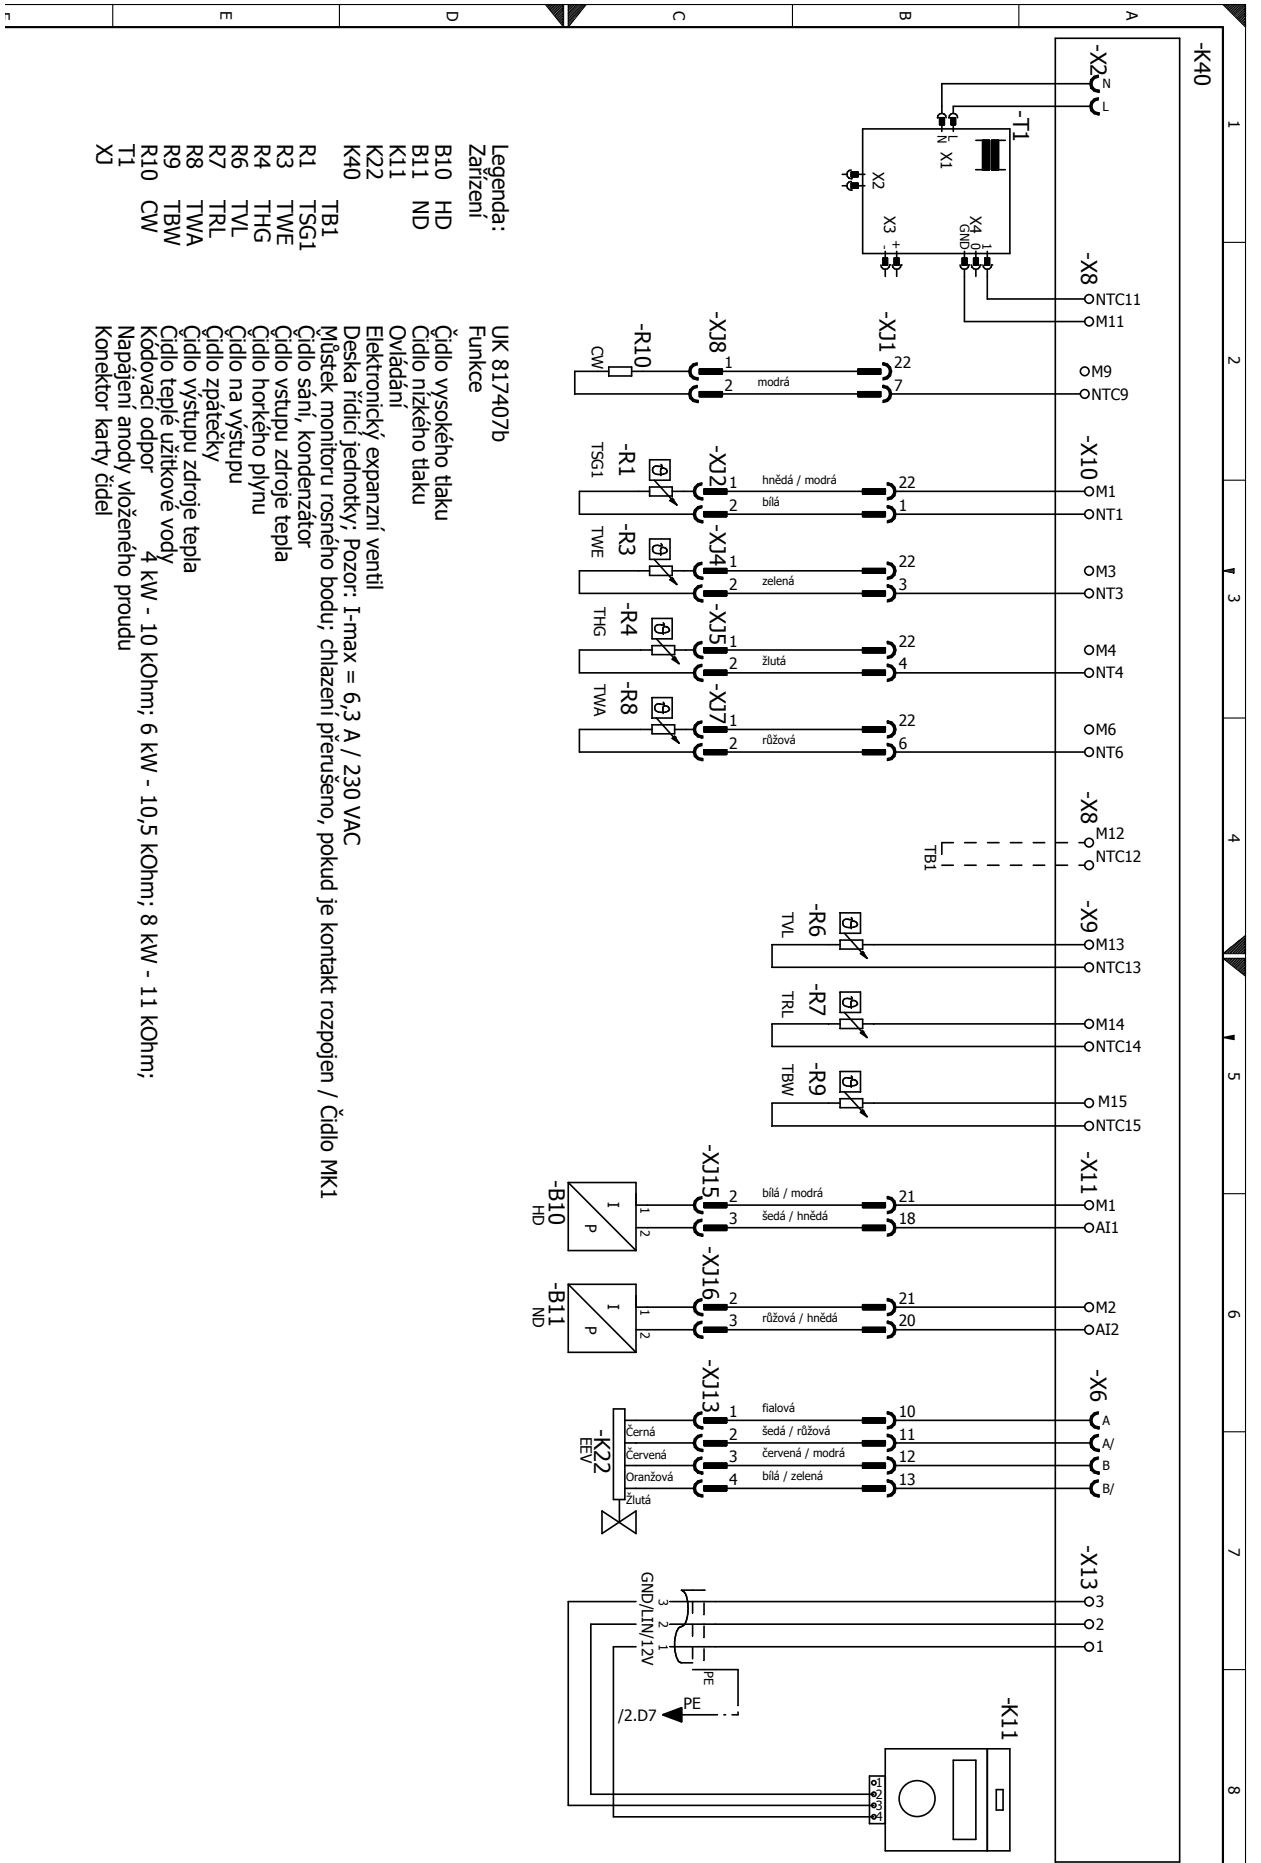

WZS 102(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M

Schéma zapojení 1/3


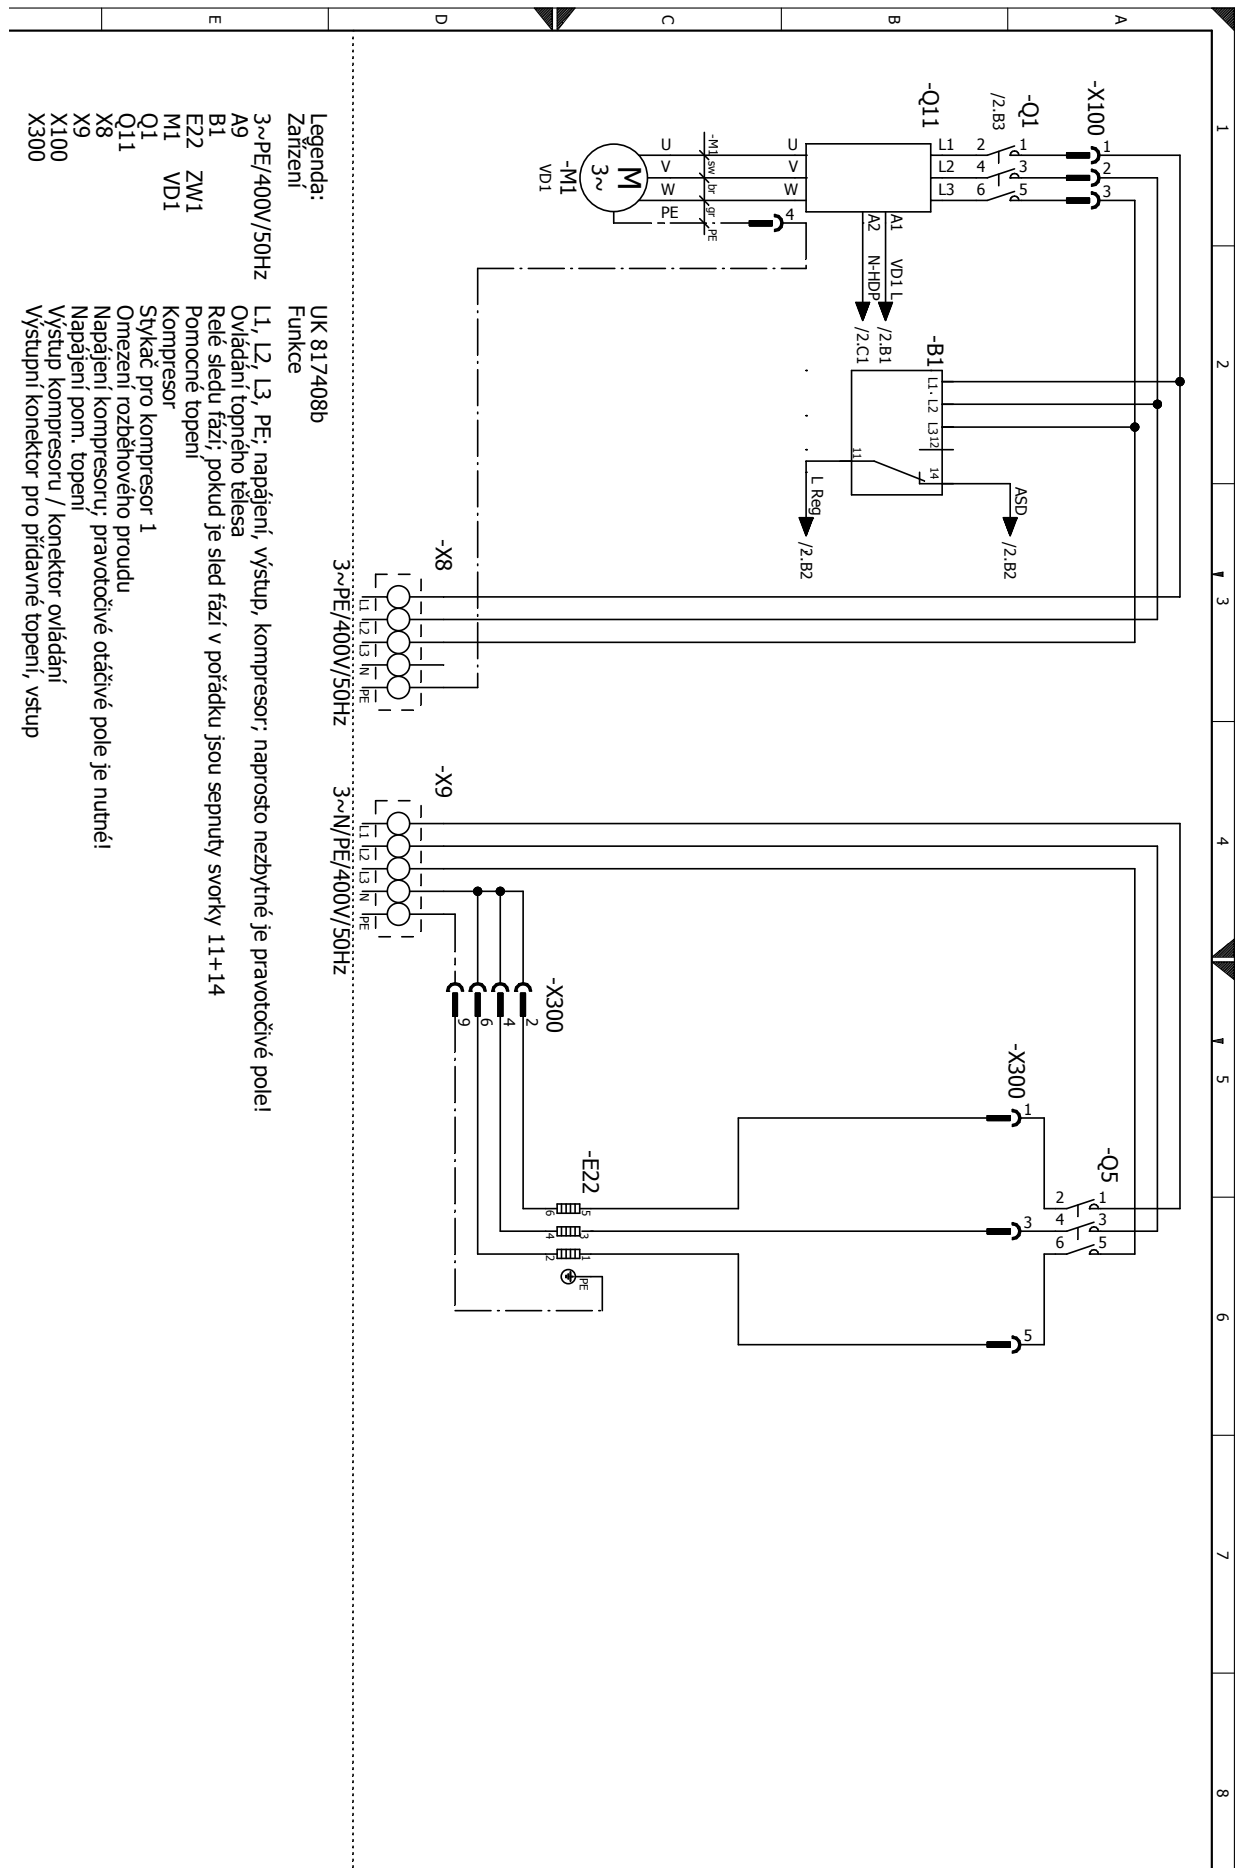




Schéma zapojení 2/3


WZS 102(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M



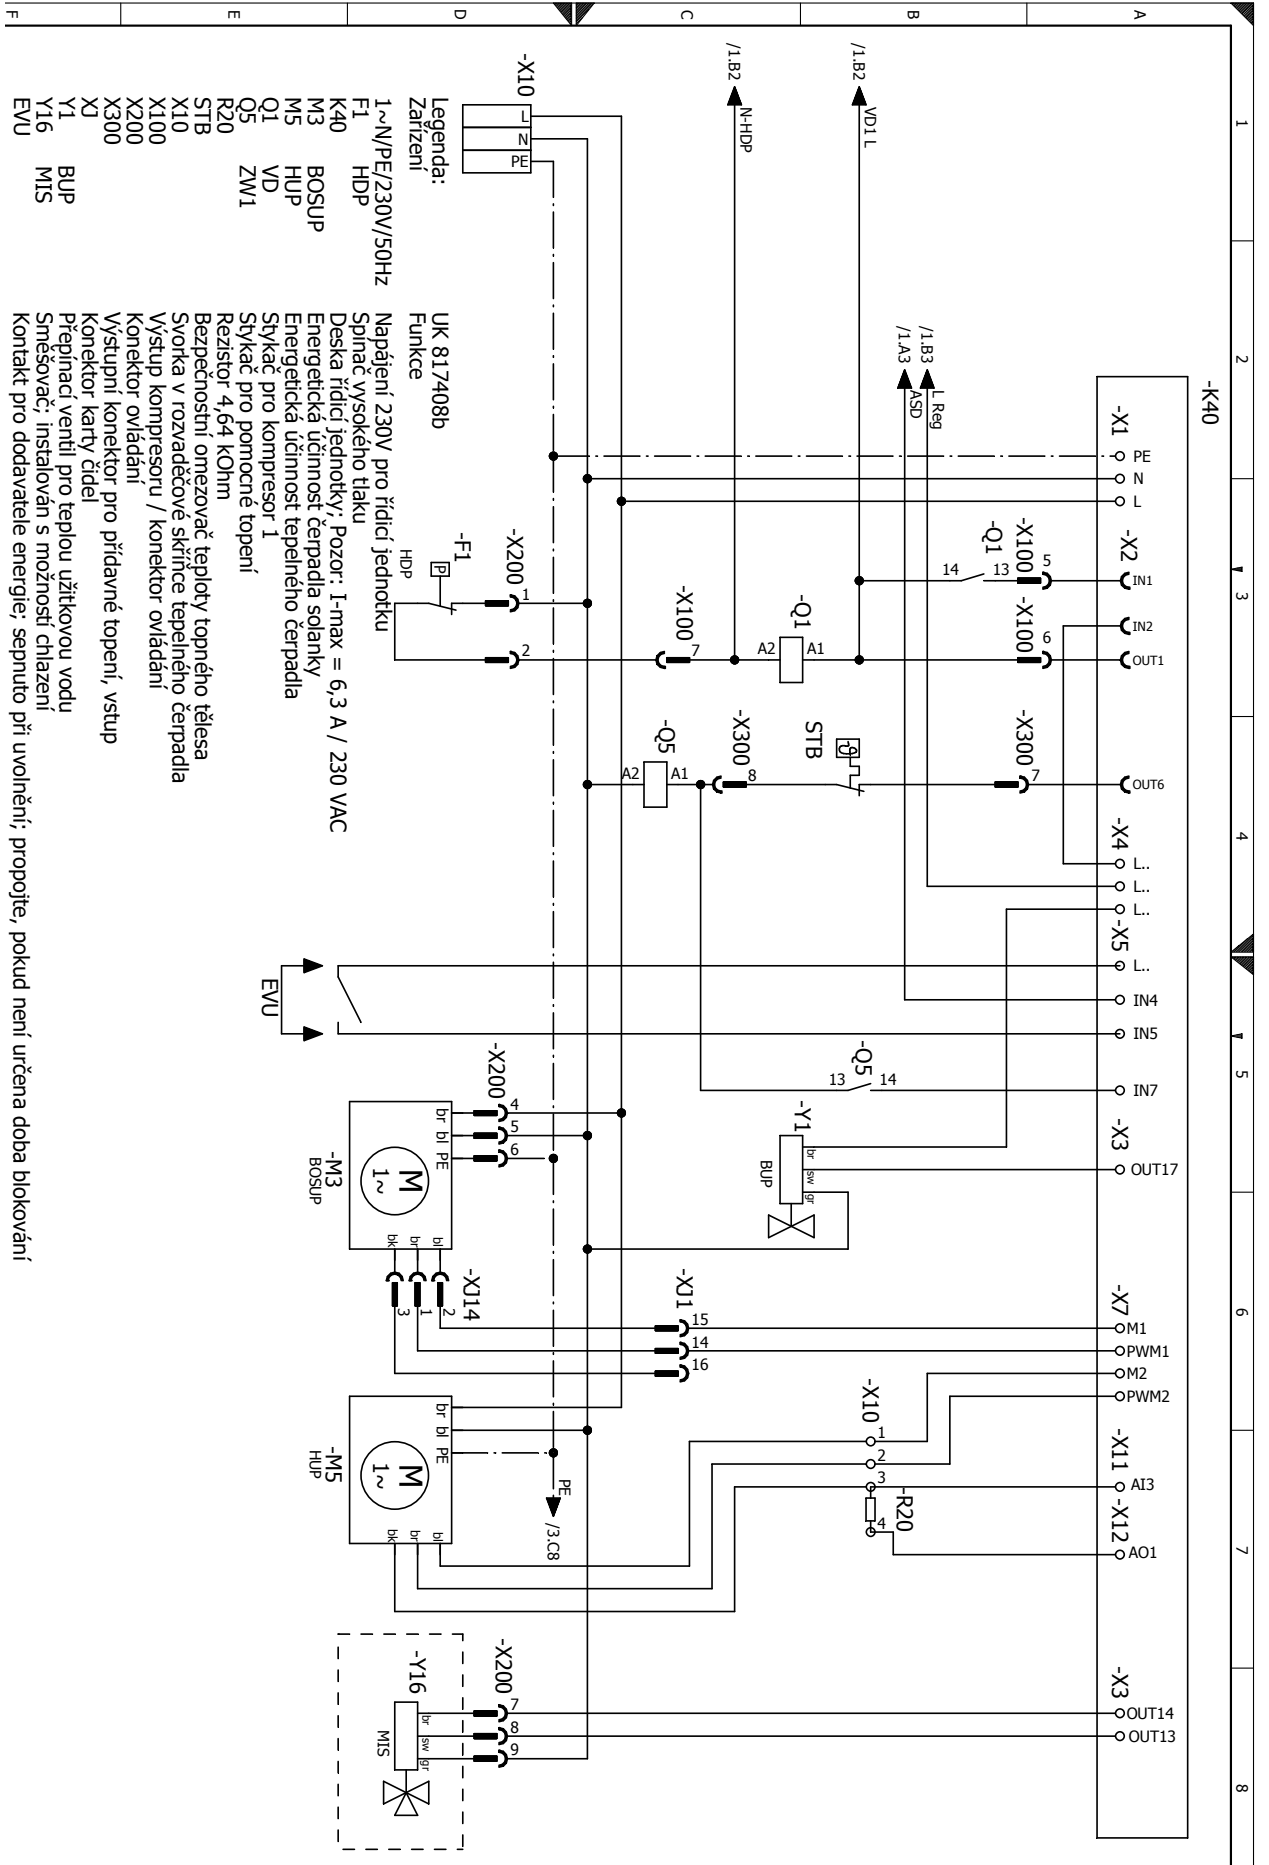

WZS 102(H)(K)3M – WZS 122(H)(K)3M

Schéma zapojení 3/3

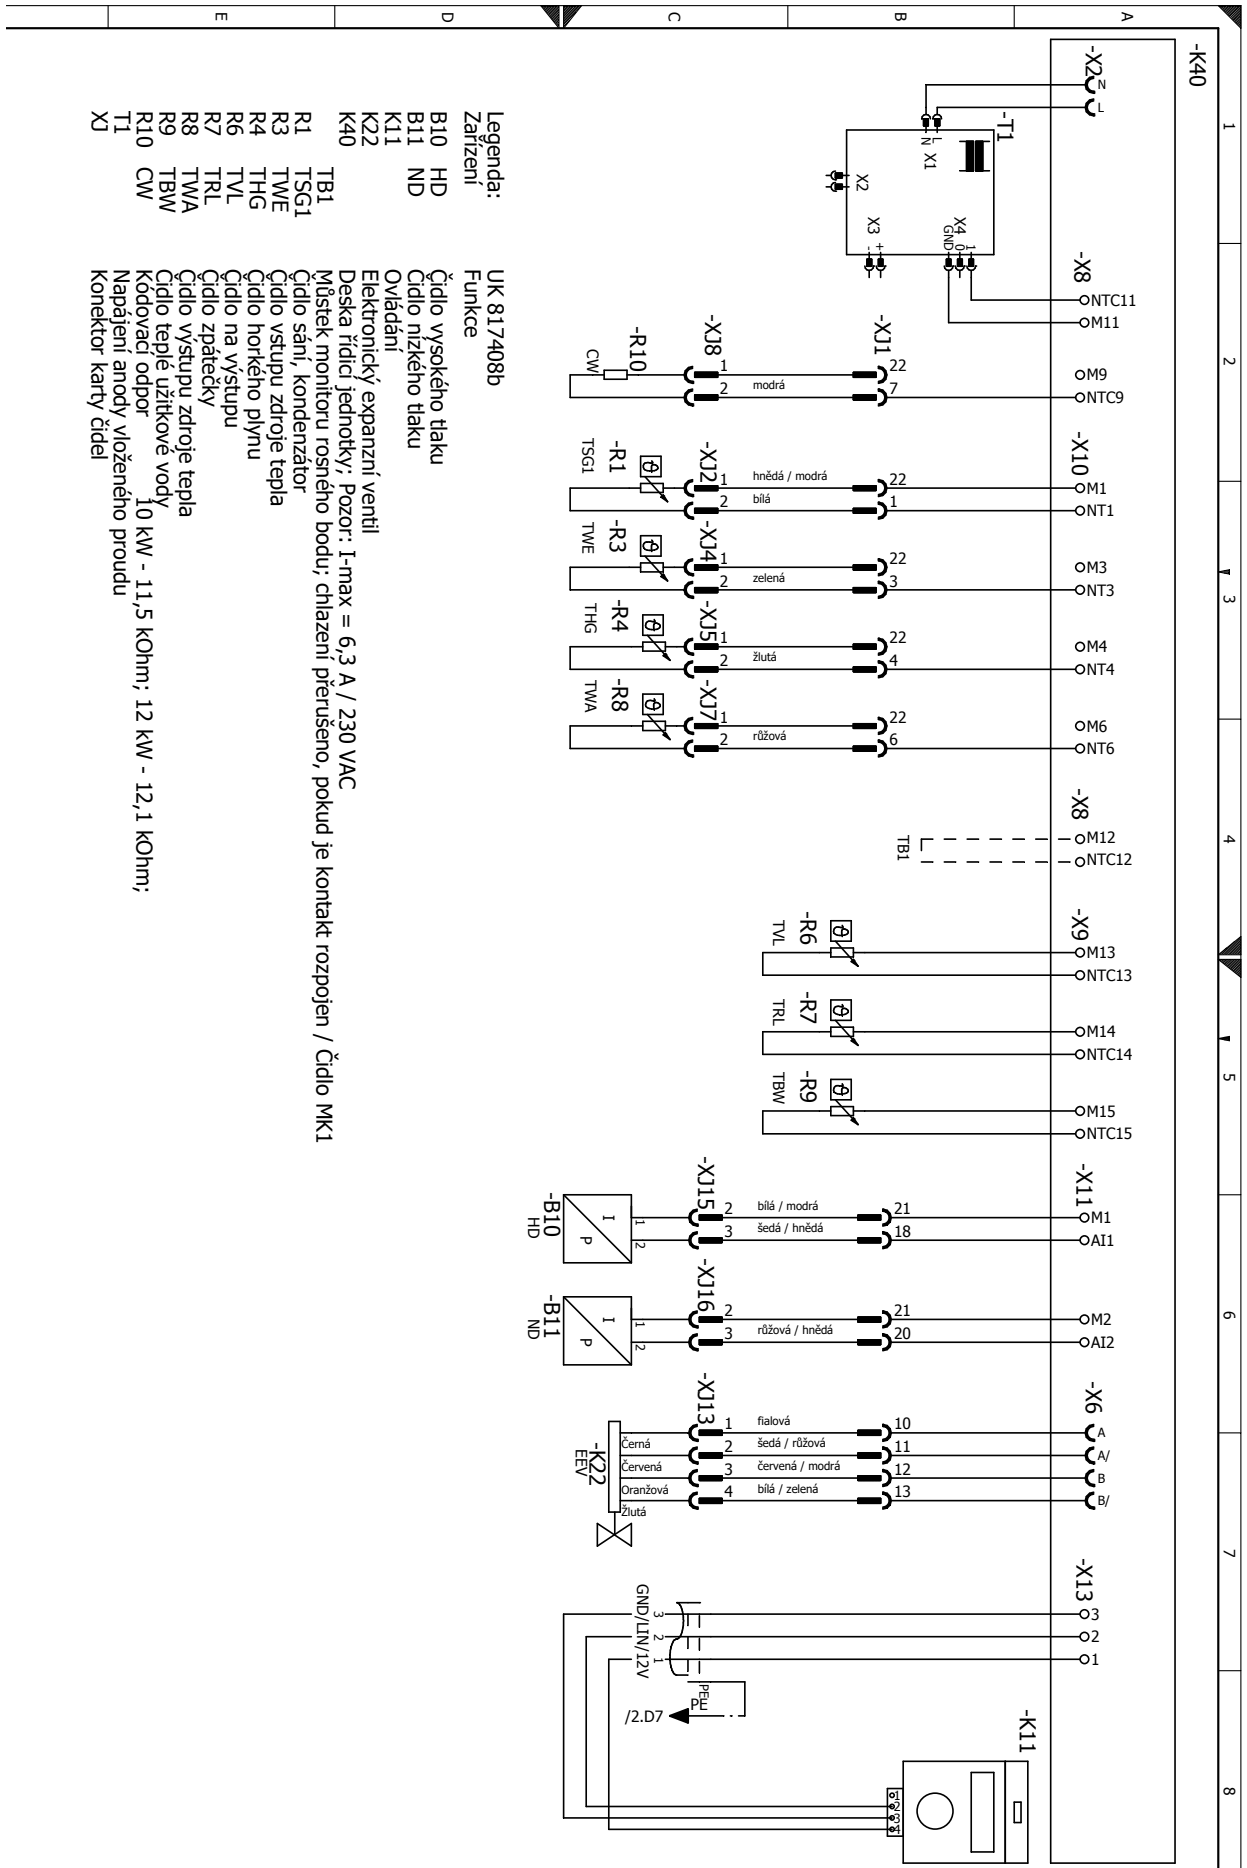



ES prohlášení o shodě



Níže podepsaný tímto potvrzuje, že námi navržené a prodávané níže uvedené zařízení splňuje standardizované směrnice ES, bezpečnostní normy ES a normy ES týkající se konkrétního výrobku. V případě úpravy zařízení bez našeho souhlasu pozbývá toto prohlášení platnost.

Označení zařízení

Tepelné čerpadlo



| Model jednotky | Číslo | Model jednotky | Číslo |
|----------------|----------|----------------|----------|
| WZS 42H3M | 10066041 | WZSV 122H3M | 10073641 |
| WZS 62H3M | 10066141 | WZSV 122K3M | 10073741 |
| WZS 82H3M | 10066241 | WZSV 92H3M | 10076341 |
| WZS 102H3M | 10066342 | WZSV 92K3M | 10076441 |
| WZS 122H3M | 10066442 | WZSV 62H3M | 10072441 |
| WZS 42K3M | 10066541 | WZSV 162H3M | 10072541 |
| WZS 62K3M | 10066641 | WZSV 62K3M | 10072641 |
| WZS 82K3M | 10066741 | WZSV 162K3M | 10072741 |
| WZS 102K3M | 10066842 | WZSV 122H3M | 10073841 |
| WZS 122K3M | 10066942 | WZSV 122K3M | 10073941 |
| WZSV 62H3M | 10072041 | WZSV 92H3M | 10076541 |
| WZSV 162H3M | 10072141 | WZSV 92K3M | 10076641 |
| WZSV 62K3M | 10072241 | | |
| WZSV 162K3M | 10072341 | | |

Směrnice ES

2014/35/EU 813/2013
 2014/30/EU 814/2013
 2011/65/EG
 *2014/68/EU

EN

EN 378 EN 349
 EN 60529 EN 60335-1/-2-40
 EN ISO 12100-1/2 EN 55014-1/-2
 EN ISO 13857 EN 61000-3-2/-3-3
 EN 14825

* Součást tlakového zařízení

Kategorie II
 Modul A1
 Výrobce:
 TÜV-SÜD
 Industrie Service GmbH (Nr.:0036)

Název společnosti:

ait-deutschland GmbH
 Industrie Str. 3
 93359 Kasendorf
 Německo

Místo, datum: Kasendorf, 8. 5. 2019

Podpis:

Jesper Stannow
 Vedoucí oddělení rozvoje
 vytápění

UK818171e



CZ

ait-česko s.r.o.
Vrbenská 2044/6
370 01 České Budějovice

E info@alpha-innotec.cz
W www.alpha-innotec.cz

alpha innotec – značka společnosti ait-deutschland GmbH

Člen společnosti NIBE Group.

Technické změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.